

インテリジェントスイッチ BS-G2024MR/BS-G2016MR リファレンスガイド

このたびは、弊社製インテリジェントスイッチをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、メニューインタフェース、CLIコマンドについて説明しています。必要に応じてお読みください。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、© などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありまし

たら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用さ

- れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについ

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載 された取扱方法に違反する使用はお止めください。 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場

合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

目次

1_	初期設定	
	設定画面へ ログインす IP アドレス	D設定
2	メニュー・	インタフェース13
	メニューイ メニュー階層 System メニ Port メニュー Address Tab Spanning Tre VLAN メニュ Quality of Se Security メニ Trunk メニュ SNMP メニュ Statistics メニ Command Li	ryタフェースの操作 13 ryタフェースへのアクセス 13 ryタフェースの見方 13 ryタフェースの見方 13 ry 14 ユー 17 - 30 le メニュー 36 ee メニュー 39 ー 42 rvice メニュー 45 ュー 52 ー 57 トー 59 ー 59 ー 62 ニュー 63 ne メニュー 64
3	コマンド	ラインインタフェース65
	コマンドラ CLI コマン 一般的なコマ help	ンインタフェースの操作

exit		Interface ethernet	70
Show running-config		exit	71
system firmware-tftp download		ping	71
system config-tftp load / system config-tftp save 7.5 SNMP コマンド 7.5 snmp-server name 7.5 snmp-server location 7.5 snmp-server contact 7.6 snmp-server contact 7.7 snmp-server community 7.5 snmp-server community 7.5 snmp-server host 7.6 snmp-server host 7.7 snmp-server trap 7.7 show snmp 8.6 システム管理コマンド 8.6 system web 8.6 system web 8.6 system telnet 8.6 system snmp 8.6 system reset 8.6 system reset 8.6 system reset 8.6 system reset 8.6 system restore-all 8.6 system restore-except-ip 8.7 system gateway 8.7 system password 8.7 system ip-mode 8.7 system ip-filter 9.7 system 9.7 show management-vlan 9.7 show interfaces 9.7 show interf		show running-config	72
SNMP コマンド 77 snmp-server name 77 snmp-server location 77 snmp-server location 77 snmp-server contact 77 snmp-server community 77 snmp-server host 77 snmp-server host 77 snmp-server host 77 snmp-server trap 77 show snmp 88 システム管理コマンド 88 show system 88 system web 80 system save 80 system save 80 system reset 80 system reset 80 system restore-all 80 system restore-except-ip 80 system gateway 80 system jp-mode 81 show ip 82 system jp-mode 82 show ip 83 system jp-filter address 94 show management-vlan 95 show management-vlan 96 description 97 description 97 shutdown 99 negotiation auto 99 speed 99 duplex 99 flow-ctrl 99 show interfaces 99		system firmware-tftp download	73
snmp-server location		system config-tftp load / system config-tftp save	74
snmp-server location	12	MP コマンド	75
snmp-server contact 70 snmp-server community 77 snmp-server host 77 snmp-server host 77 snmp-server host-authorization 77 snmp-server trap 78 show snmp 80 システム管理コマンド 80 system web 80 system web 80 system save 80 system save 80 system restore-all 80 system restore-except-ip 80 system ip 80 system ip 80 system jp 80 system jp-filter system jp-filter system jp-filter 90 system jp-filter address 90 show management-vlan 90 description 90 shutdown 90 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces			
snmp-server community 77 snmp-server host 77 snmp-server host 77 snmp-server host-authorization 77 snmp-server trap 77 show snmp 88 システム管理コマンド 88 show system 88 system web 85 system telnet 86 system save 86 system reset 86 system reset 87 system restore-all 87 system ip 88 system mask 88 system ip 88 system ip 89 system ip 88 system ip 89 system ip-mode 88 system ip-mode 88 system ip-mode 88 show ip 89 system ip-filter address 99 show management-vlan 99 description 99 shutdown 99 negotiation auto 99 flow-ctrl 99 show interfaces 99 show i		snmp-server location	76
snmp-server host 77 snmp-server host-authorization 77 snmp-server trap 77 show snmp 86 システム管理コマンド 88 show system 88 system web 85 system telnet 85 system save 85 system reset 86 system reset 87 system restore-all 87 system ip 87 system jp 88 system gateway 88 system gateway 89 system jp 80 system jp 90 system jp 9		snmp-server contact	76
snmp-server host-authorization 75 snmp-server trap 75 show snmp 86 システム管理コマンド 85 show system 86 system web 85 system telnet 86 system snmp 86 system snmp 86 system reset 87 system reset 88 system restore-all 89 system ip 89 system mask 80 system gateway 80 system gateway 80 system ip-mode 81 show ip 81 system ip-mode 82 show ip 83 system ip-filter 84 system ip-filter 85 system ip-filter 86 system ip-filter 86 system ip-filter 87 system ip-filter 87 system ip-filter 88 system ip-filter 88 system ip-filter 89 system ip-filter 99 system ip-f		snmp-server community	77
snmp-server trap 75 show snmp 86 システム管理コマンド 8 show system 8 system web 85 system telnet 85 system snmp 85 system save 85 system reset 8 system restore-all 86 system ip 81 system ip 81 system gateway 86 system ip-mode 81 show ip 86 system password 81 management-vlan 81 system ip-filter 96 show management-vlan 97 description 97 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90		snmp-server host	78
show snmp 86 システム管理コマンド 8 show system 8 system web 8 system snmp 8 system save 8 system reset 8 system restore-all 9 system restore-except-ip 8 system ip 8 system ip 8 system gateway 8 system jp-mode 8 show ip 8 system username 8 system password 8 management-vlan 8 system ip-filter 9 show management-vlan 9 rystem ip-filter address 9 show management-vlan 9 rystem ip-filter address 9 show of management address 9 show		snmp-server host-authorization	79
show snmp 86 システム管理コマンド 8 show system 8 system web 8 system snmp 8 system save 8 system reset 8 system restore-all 9 system restore-except-ip 8 system ip 8 system ip 8 system gateway 8 system jp-mode 8 show ip 8 system username 8 system password 8 management-vlan 8 system ip-filter 9 show management-vlan 9 rystem ip-filter address 9 show management-vlan 9 rystem ip-filter address 9 show of management address 9 show		snmp-server trap	79
show system 8 system web 8 system snmp 8 system save 8 system reset 8 system restore-all 8 system ip 8 system gateway 8 system ip-mode 8 show ip 8 system password 8 management-vlan 8 system ip-filter 9 system ip-filter address 9 show management-vlan 9 4 ンタフェースコマンド 9 description 9 negotiation auto 9 speed 9 duplex 9 flow-ctrl 9 show interfaces 9		show snmp	80
show system 8 system web 8 system snmp 8 system save 8 system reset 8 system restore-all 8 system ip 8 system gateway 8 system ip-mode 8 show ip 8 system password 8 management-vlan 8 system ip-filter 9 system ip-filter address 9 show management-vlan 9 4 ンタフェースコマンド 9 description 9 negotiation auto 9 speed 9 duplex 9 flow-ctrl 9 show interfaces 9	シ	ステム管理コマンド	81
system telnet 85 system snmp 85 system save 85 system reset 86 system restore-all 86 system restore-except-ip 86 system ip 86 system ip 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 86 system username 86 system password 86 management-vlan 87 system ip-filter 90 show management-vlan 91 description 92 shutdown 92 negotiation auto 93 speed 93 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 95			
system snmp 8 system save 8 system reset 8 system restore-all 8 system restore-except-ip 8 system ip 8 system gateway 8 system ip-mode 8 show ip 8 system username 8 system password 8 management-vlan 8 system ip-filter 9 show management-vlan 9 description 9 shutdown 9 negotiation auto 9 speed 9 duplex 9 flow-ctrl 9 show interfaces 9		system web	82
system save 85 system restore-extering 85 system restore-except-ip 85 system ip 85 system mask 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 86 system username 86 system password 86 management-vlan 87 system ip-filter 96 system ip-filter address 96 show management-vlan 97 description 97 shutdown 97 negotiation auto 97 speed 92 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 94		system telnet	82
system save 85 system restore-extering 85 system restore-except-ip 85 system ip 85 system mask 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 86 system username 86 system password 86 management-vlan 87 system ip-filter 96 system ip-filter address 96 show management-vlan 97 description 97 shutdown 97 negotiation auto 97 speed 92 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 94		•	
system restore-all 86 system restore-except-ip 86 system ip 86 system mask 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 86 system username 86 system password 86 management-vlan 86 system ip-filter 90 system ip-filter address 90 show management-vlan 90 description 90 shutdown 90 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90		·	
system restore-except-ip 88 system ip 86 system mask 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 88 system username 88 system password 89 management-vlan 89 system ip-filter 90 show management-vlan 90 オンタフェースコマンド 90 description 90 shutdown 90 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90		system reset	84
system ip 88 system mask 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 88 system username 88 system password 89 management-vlan 89 system ip-filter 96 system ip-filter address 96 show management-vlan 97 description 97 shutdown 97 negotiation auto 97 speed 97 duplex 97 flow-ctrl 97 show interfaces 98		system restore-all	84
system ip 88 system mask 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 88 system username 88 system password 89 management-vlan 89 system ip-filter 96 system ip-filter address 96 show management-vlan 97 description 97 shutdown 97 negotiation auto 97 speed 97 duplex 97 flow-ctrl 97 show interfaces 98		system restore-except-ip	85
system mask 86 system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 86 system username 86 system password 86 management-vlan 89 system ip-filter 90 system ip-filter address 90 show management-vlan 91 description 92 shutdown 92 negotiation auto 93 speed 93 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 94			
system gateway 86 system ip-mode 87 show ip 86 system username 86 system password 87 management-vlan 89 system ip-filter 90 system ip-filter address 90 show management-vlan 90 オンタフェースコマンド 90 description 90 shutdown 90 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90		·	
system ip-mode 8 show ip 8 system username 8 system password 8 management-vlan 8 system ip-filter 9 system ip-filter address 9 show management-vlan 9 インタフェースコマンド 9 description 9 shutdown 9 negotiation auto 9 speed 9 duplex 9 flow-ctrl 9 show interfaces 9		•	
show ip 88 system username 86 system password 89 management-vlan 89 system ip-filter 90 system ip-filter address 90 show management-vlan 90 description 90 shutdown 90 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90		, ,	
system username 88 system password 89 management-vlan 90 system ip-filter 90 system ip-filter address 90 show management-vlan 90 description 90 shutdown 90 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90		·	
system password 85 management-vlan 85 system ip-filter 90 system ip-filter address 90 show management-vlan 91 description 92 shutdown 93 negotiation auto 93 speed 93 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 95		•	
management-vlan 88 system ip-filter 99 system ip-filter address 90 show management-vlan 99 インタフェースコマンド 99 description 99 shutdown 99 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90			
system ip-filter 96 system ip-filter address 96 show management-vlan 97 インタフェースコマンド 97 description 97 shutdown 97 negotiation auto 97 speed 97 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 95			
system ip-filter address 90 show management-vlan 90 インタフェースコマンド 90 description 90 shutdown 90 negotiation auto 90 speed 90 duplex 90 flow-ctrl 90 show interfaces 90		· ·	
show management-vlan 9 インタフェースコマンド 9 description 9 shutdown 9 negotiation auto 9 speed 9 duplex 9 flow-ctrl 9 show interfaces 9			
インタフェースコマンド 99 description 92 shutdown 93 negotiation auto 93 speed 93 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 95			
description 92 shutdown 93 negotiation auto 93 speed 94 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 94	1		
shutdown 99 negotiation auto 96 speed 99 duplex 99 flow-ctrl 99 show interfaces 99	Ċ	description	92
speed 93 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 95			
speed 93 duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 95			
duplex 94 flow-ctrl 94 show interfaces 95			
flow-ctrl			
show interfaces99			
		mirror	

show mirror	
Bcast-Rate-Limit	
Mcast-Rate-Limit	99
DLF-Rate-Limit	100
show Bcast-Rate-Limit	101
show Mcast-Rate-Limit	102
show DLF-Rate-Limit	103
system stat-reset	104
jumbo enable / jumbo disable	104
・ リンクアグリゲーションコマンド	
trunking add	105
trunking remove	
lacp	
show trunking	
MAC アドレスコマンド	107
mac-address-table static	107
no mac-address-table dynamic	
mac-address-table flush-dynamic	
mac-address-table aging-time	
show mac-address-table aging-time	
show mac-address-table dynamic	
show mac-address-table static	
MAC アドレスフィルタコマンド	
system mac-security enable / system mac-security dis	sable 111
mac-address-table secure	111
show mac-address-table secure	
スパニングツリーコマンド	
spanning-tree	
spanning-tree max-age	
spanning-tree hello-time	
spanning-tree forward-time	
spanning-tree priority	
spanning-tree forward-bpdu	
spanning-tree port-priority	
spanning-tree path-cost	117
spanning-tree path-costspanning-tree fastlink	
spanning-tree fastlink	118
spanning-tree fastlinkshow spanning-tree brief	118 119
spanning-tree fastlinkshow spanning-tree briefshow spanning-tree interface Ethernet	118 119 120
spanning-tree fastlinkshow spanning-tree briefshow spanning-tree interface EthernetVLAN コマンド	118 119 120
spanning-tree fastlink show spanning-tree brief show spanning-tree interface Ethernet VLAN コマンド vlan database	118 119 120 121
spanning-tree fastlink show spanning-tree brief show spanning-tree interface Ethernet VLAN コマンド vlan database vlan	118 119 120 121 121
spanning-tree fastlink show spanning-tree brief show spanning-tree interface Ethernet VLAN コマンド vlan database vlan switchport access vlan	118 119 120 121 121 122
spanning-tree fastlink show spanning-tree brief show spanning-tree interface Ethernet VLAN コマンド vlan database vlan switchport access vlan switchport access native	118 119 120 121 121 122

show vlan vlan	124
show vlan pvid	125
QoS コマンド	126
system qos	126
system tos/diff	126
cos	127
traffic-priority	128
Layer3-mode	128
diffserv	129
tos	129
queue-mode	130
show cos	131
show layer3-mode	132
show diffserv	133
show tos	134
show queue-mode	135
Radius コマンド	136
system radius server-ip	
system radius shared-secret	136
system radius authen-mode	137
ポートセキュリティコマンド	138
dot1x accounting enable / dot1x accounting disable	
dot1x foward enable / dot1x foward disable	
dot1x server enable / dot1x server disable	139
dot1x server-ip	139
dot1x server-port	140
dot1x shared-secret	140
dot1x secserver enable / dot1x secserver disable	141
dot1x sec-server-ip	141
dot1x sec-server-port	142
dot1x sec-shared-secret	
dot1x timeout	143
dot1x retry-count	143
dot1x re-authenperiod	144
dot1x termination-action	144
dot1x port-control	145
dot1x mac-control	
dot1x disable	
show dot1x	147
SNTP コマンド	
system sntp enable / system sntp disable	
system sntp server-ip	
system sntp max-resync-time	
system sntp time-zone	
·	

system igmpsnooping enable / system igmpsnooping disable 15 system igmpsnooping hostportage 15 system igmpsnooping routerportage 15 システムログコマンド 15 system log remote-enable / remote-disable 15 system log ip 15 system log with-name / system log without-name 15 system log config-facility 15 system log auth-facility 15 system log auth-facility 15 system log device-facility 15 system log system-facility 15 system log system-facility 15	GMP コマンド	151
system igmpsnooping routerportage 15システムログコマンド 15 system log remote-enable / remote-disable 15 system log ip 15 system log with-name / system log without-name 15 system log config-facility 15 system log auth-facility 15 system log device-facility 15 system log system-facility 15 system log system-facility 15 system log system-facility 15		
システムログコマンド 15 system log remote-enable / remote-disable 15 system log ip 15 system log with-name / system log without-name 15 system log config-facility 15 system log auth-facility 15 system log device-facility 15 system log system-facility 15	system igmpsnooping hostportage	151
system log remote-enable / remote-disable 15 system log ip 15 system log with-name / system log without-name 15 system log config-facility 15 system log auth-facility 15 system log device-facility 15 system log system-facility 15	system igmpsnooping routerportage	152
system log remote-enable / remote-disable 15 system log ip 15 system log with-name / system log without-name 15 system log config-facility 15 system log auth-facility 15 system log device-facility 15 system log system-facility 15	ステムログコマンド	153
system log with-name / system log without-name	system log remote-enable / remote-disable	153
system log config-facility	system log ip	153
system log auth-facility	system log with-name / system log without-name	154
system log device-facility	system log config-facility	154
system log system-facility15	system log auth-facility	155
system log system-facility15	system log device-facility	155
• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	show log	

MEMO



初期設定

IP アドレスの設定

スイッチの IP アドレスを設定する手順を説明します。

設定画面への接続方法は、次の3通りがあります。

- コンソール接続(ハイパーターミナル)
- ネットワーク接続(TELNET)
- ネットワーク接続(Web ブラウザ)

本書では、「コンソール接続(ハイパーターミナル)」と「ネットワーク接続(TELNET)」での手順を 説明いたします。

▼★ Web ブラウザから接続する場合は、「導入ガイド」を参照してください。


設定画面ヘログインする前に

設定画面にログインする前に、準備が必要です。次の手順で準備をおこなってください。「コンソール接続(ハイパーターミナル)」と「ネットワーク接続(TELNET)」で手順がことなります。該当する項目をご覧ください。

コンソール接続(ハイパーターミナル)

- 1 スイッチと設定用コンピュータ(または VT100 互換ターミナル)を、付属のシリアルケーブルで接続します。
- 2 ターミナルソフトを次のとおりに設定し、スイッチにアクセスします。
 - 接続方法: COM1 など
 - データレート: 9600bps
 - データビット:8
 - ストップビット: 1
 - パリティ:なし
 - フロー制御:なし
 - エミュレーション設定: VT100 (または自動検出)
 - キーの使いかた(ハイパーターミナル使用時):ターミナルキー

3 ターミナルが適切にセットアップできたら、ログインメニューが表示されます。 文字が表示されない場合は <Enter> を押してください。

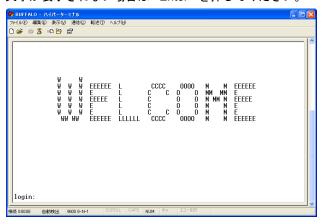

ネットワーク接続(TELNET)


- 1 スイッチの 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートと、設定用のコンピュータを UTP/STP ケーブルで接続します。
- **2** 設定用コンピュータの IP アドレスを適切な値に設定します。
 - □メモ このスイッチのデフォルト(出荷時)の IP アドレスは、192.168.1.254(255.255.255.0)です。
- **3** TELNET を使ってネットワーク上からログインします。 正しく接続されるとログインメニューが表示されます。

△注意 このスイッチは同時に 4 つの TELNET セッションをサポートします。

ログインする

スイッチへログインするときは、ユーザ名とパスワードを入力します。 デフォルトのユーザ名、パスワードは次のとおりです。

- ・ユーザ名 :admin
- ・パスワード:(何も設定されていません)
- **1** Login: に admin と入力し、<Enter> を押します。
- Password: には何も入力しないで、<Enter> を押します(Password はデフォルトでは設定されていません)。 「Main Menu」が表示されます。

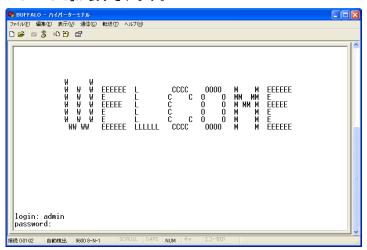

IP アドレスの設定

スイッチの IP アドレスは、手動設定または DHCP による自動設定で設定をおこないます。

手動設定する

IP アドレスを割り当てる前に、ネットワーク管理者へ次の情報を確認してください。

- ・スイッチ用の IP アドレス
- ネットワークのサブネットマスク
- ネットワークのデフォルトゲートウェイ

次の場合を例に、IP アドレスを変更します。

・スイッチ用の IP アドレス :例 192.168.2.10
 ・ネットワークのサブネットマスク :例 255.255.255.0
 ・ネットワークのデフォルトゲートウェイ :例 192.168.2.1

設定手順は次のとおりです。

- 1 λ
- 2 <A> を押して、「a. System」を選択します。 「System」画面が表示されます。
- 3 <C>を押して、「c. IP Configuration」を選択します。 「System / IP Configuration」画面が表示されます。
- **4** 「IP Assignment Mode」を選択して、<Spase> を押し、「Manual」に設定します。
- 5 「IP Address」の値を選択して、<Enter> を押します。
- **6** 192.168.2.10(スイッチ用のIPアドレス)を入力し、<Enter>を押します。
- 7 「Subnet Mask」の値を選択して、<Enter> を押します。
- **8** 255.255.255.0(ネットワークのサブネットマスク)を入力し、<Enter>を押します。
- 9 「Default Gateway」の値を選択して、<Enter> を押します。
- ${f 10}$ 192.168.2.1(ネットワークのデフォルトゲートウェイ)を入力し、<Enter> を押します。
 - ■メモ TELNET で接続したときは、「ホストとの接続が切断されました」と表示されますので、TELNET の画面を閉じてください。
- **11** <Esc> キーを2回押します。 「Main Menu」に戻ります。
- 12 <M> を押して、「m. Exit」を選択します。 「ホストの接続が切断されました」と表示されます。

DHCP サーバから自動取得する

DHCP サーバから IP アドレスなどを自動的に取得するための設定手順を説明します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 λ
- 2 <A> を押して、「a. System」を選択します。 「System」画面が表示されます。
- **3** <C> を押して、「c. IP Configuration」を選択します。 「System / IP Configuration」画面が表示されます。
- **4** 「IP Assignment Mode」を選択して、<Spase> を押し、「DHCP」に設定します。
- 5 <Esc> キーを2回押します。 「Main Menu」に戻ります。
- 6 <M>を押して、「m. Exit」を選択します。 「ホストの接続が切断されました」と表示されます。
 - ■メモ TELNET で接続したときは、「ホストとの接続が切断されました」と表示されま すので、TELNET の画面を閉じてください。

設定の保存

スイッチの設定を変更したときは、設定内容をフラッシュメモリに保存する必要があります。保存しないと、スイッチを Reset (再起動) したときに、設定内容が失われます。 ここでは、メニュー形式の設定インタフェースを使って設定内容を保存する手順を説明します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 λ
- **2** <Ctrl> と <W> を押します。 「Do you want to save configuration to NVRAM?」が表示されます。
- **3** <Y> を押します。設定内容が保存されます。

第1章 初期設定

MEMO

メニューインタフェース

設定メニュー

メニューインタフェースの操作

ここでは、メニューインタフェースの使い方を説明します。

メニューインタフェースへのアクセス

スイッチの設定は、コンソール接続またはネットワーク接続(TELNET) でつないだ設定用のコンピュータを使って、メニューインタフェースから設定できます。

- □メモ ログイン手順に関しては、「第1章 初期設定」(P.7) を参照してください。
 - この章では、BS-G2024MR の画面を使って説明しています。

メニューインタフェースの見方

メニューインタフェースでは、次のような画面が表示されます。

メニュータイトル それぞれのメニューの設定できる項目が メニューの名称が表示されます。 表示されます。 Telnet 192 168.1.254 _ 🗆 × BUFFALO BS-G2024MR Main Menu System b. Port c. Address Table d. Spanning Tree e. VLÄN f. Quality Of Service g. Security Trunk SNMP IGMP Statistics Command Line Exit _____ Hit <Enter> to configure System, IP, Password, NVRAM, Firmware, Reset, Restore <Tab> Move the Cursor <Ctrl-L> Refresh ⟨Ctrl-W> Save

設定メニューのアルファベットを入力して、設定を行います。

メニュー階層

メニューインタフェースのメニュー項目と体系は、次のとおりです。各メニューの説明は、それぞれのページを参照してください。

System メニュー	
システム情報の表示 (P.17)	システム情報を表示します。
システム情報の設定 (P.19)	システム情報を設定します。
IP 情報の設定 (P.20)	IP アドレスに関する設定を行います。
パスワードの設定 (P.21)	ユーザ名、パスワードの設定を行います。
ユーザ認証(RADIUS)の設定 (P.23)	RADIUS 認証の設定を行います。
SNTP の設定 (P.24)	SNTP 機能に関する設定を行います。
Syslog 転送設定 (P.25)	Syslog に関する設定を行います。
ログ情報 (P.26)	口グ情報を表示します。
設定ファイルの保存/復元 (P.27)	設定ファイルの保存復元を行います。
ファームウェアの更新 (P.28)	ファームウェアのダウンロードを行います。
設定初期化 (P.29)	工場出荷時設定に戻します。
IP アドレス以外の設定初期化 (P.29)	IP アドレス以外を工場出荷時設定に戻します。
再起動 (P.29)	再起動します。
設定内容のフラッシュメモリへの保存 (P.29)	設定を保存します。
Port メニュー	
ポート情報表示 (P.30)	ポートの情報を表示します。
ストームコントロール設定 (Broadcast)(P.32)	ブロードキャストに対するストームコント ロールを設定します。
ストームコントロール設定(Multicast) (P.33)	マルチキャストに対するストームコント ロールを設定します。
ストームコントロール設定(DLF) (P.34)	DLF(宛先不明ユニキャスト)に対するス トームコントロールを設定します。
ポートミラーリング設定 (P.35)	ポートミラーリングを設定します。
Address Table メニュー	
静的アドレス設定 (P.36)	静的 MAC アドレスを設定します。
ダイナミックアドレス設定 (P.37)	MAC アドレステーブルを表示します。
MAC アドレスのエージング時間設定 (P.38)	エージング時間を設定します。

Spanning Tree メニュー		
スパニングツリー設定 (P.39)	STA の全般的な設定をします。	
ポート設定 (P.41)	STA のポート設定をします。	
VLAN メニュー		
VLAN 設定 (P.42)	VLAN の作成を行います。	
VLAN メンバー設定 (P.43)	VLAN のメンバを設定します。	
VLAN ポート設定 (P.44)	ポートの VLAN 設定を行います。	
Quality of Service メニュー		
出力キューモード設定 (P.45)	キューモードの設定を行います。	
トラフィッククラステーブルの設定 (P.46)	トラフィッククラスのプライオリティ キュー割当を行います。	
トラフィックポートのプライオリティ 設定 (P.48)	ポートの優先度を設定します。	
レイヤー3のプライオリティモード設 定 (P.49)	IP パケットに対する優先度の動作モードを 設定します。	
IP Precedence 設定 (P.50)	TOS-IP precedence 設定を行います。	
DSCP の優先度表示 (P.51)	Diffserv (DSCP) 設定を行います。	
Security メニュー		
IP フィルタリング設定 (P.52)	IP フィルタの設定を行います。	
ポート認証設定 (P.53)	ポートの認証設定をおこないます。	
MAC アドレスフィルタ設定 (P.55)	MAC アドレスフィルタリングの設定をおこないます。	
Trunk メニュー		
トランク設定情報 (P.57)	トランク設定情報を表示します。	
トランク設定 (P.58)	トランクを設定します。	
SNMP メニュー		
コミュニティテーブル設定 (P.59)	コミュニティ名を設定します。	
ホストテーブル設定 (P.60)	SNMP ホストの設定を行います。	
認証トラップ設定 (P.61)	SNMP トラップの設定を行います。	
IGMP メニュー		
IGMP スヌーピング設定 (P.62)	IGMP スヌーピングの設定を行います。	
Statistics メニュー		
統計情報表示 (P.63)	統計情報を表示します。	
統計情報のクリア (P.64)	統計情報をクリアします。	
Command Line メニュー		
CLI モード切り替え (P.64)	CLI モードに入ります。	

第2章 メニューインタフェース

Exit メニュー	
Exit メニュー (P.64)	ログアウトします。


各種設定を行った場合は、「設定内容のフラッシュメモリへの保存」(P29) を参照して設定内容を保存してください。

System メニュー

システム情報の表示

スイッチに関する情報を表示します。

Main Menu — System — System Information

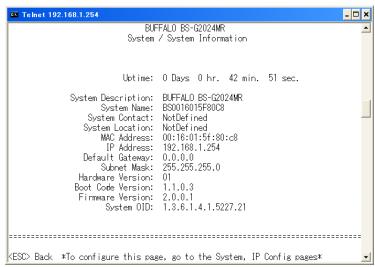

パラメータ	説明
Uptime	スイッチの稼働時間が表示されます。
System Description	スイッチの情報が表示されます。
System Name	スイッチの名前を表示します。
System Contact	スイッチの管理者名を表示します。
System Location	スイッチが設置されている場所を表示します。
MAC Address	スイッチの MAC アドレスを表示します。
IP Address	スイッチの IP アドレスを表示します。
Default Gateway	スイッチのデフォルトゲートウェイアドレスを表示します。
Subnet Mask	スイッチのサブネットマスクを表示します。
Hardware Version	ハードウェアバージョンを表示します。
Boot Code Version	ブートコードのバージョンを表示します。


第2章 メニューインタフェース

パラメータ	説明
Firmware Version	ファームウェアのバージョンを表示します。
System OID	OID を表示します。

システム情報の設定

スイッチを識別する情報を設定します。

Main Menu — System — System Configuration

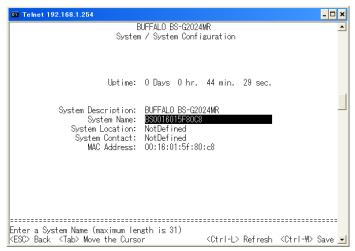


パラメータ	説明
Uptime	スイッチの稼働時間が表示されます。
System Description	スイッチの情報が表示されます。
System Name	スイッチの名前を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 31 文字以内 / デフォルト: BS+MAC アドレス)
System Location	スイッチが設置されている場所を設定します。(半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) で 31 文字以内 / デフォルト: NotDefined)
System Contact	スイッチの管理者名を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 31 文字以内 / デフォルト: NotDefined)
MAC Address	スイッチの MAC アドレスが表示されます。

IP 情報の設定

スイッチの IP アドレスなどを設定します。

Main Menu — System — IP Configuration

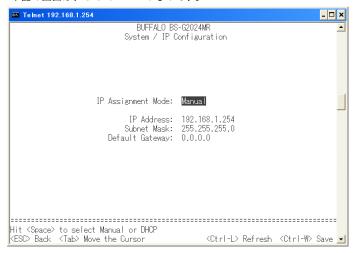


パラメータ	説明
IP Assignment Mode	IP アドレスを割り当てる方法を指定します。 Manual: 手動で IP アドレスを割り当てます。(デフォルト) DHCP: IP アドレスを DHCP サーバより取得します。
IP Address	IP アドレスを設定します。(デフォルト: 192.168.1.254)
Subnet Mask	サブネットマスクを設定します。 (デフォルト: 255.255.255.0)
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。 (デフォルト:0.0.0.0)

パスワードの設定

スイッチにログインするユーザ名・パスワードを設定します。

Main Menu — System — Passwords

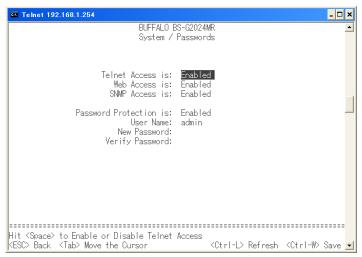

パラメータ	説明
Telnet Access is	Telnet によるアクセスを有効または無効にします。 (デフォルト: Enabled(有効))
Web Access is	Web によるアクセスを有効または無効にします。 (デフォルト: Enabled (有効))
SNMP Access is	SNMP によるアクセスを有効または無効にします。 (デフォルト: Enabled (有効))
Password Protection is	ログインパスワードを有効または無効にします。 (デフォルト:Enabled(有効))
User Name	ログイン時のユーザ名を設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 8 文字以 内 / デフォルト: admin)
New Password	ログイン時のパスワードを設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 8 文字以 内 / デフォルト: なし)

パラメータ	説明
Verify Password	確認のためパスワードを再入力します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で8文字以 内 / デフォルト:なし)


パスワードをお忘れになると、設定をおこなうことができなくなります。忘れてしまった場合は、 バッファロー修理センターまでスイッチをお送りください。(有償修理)

ユーザ認証(RADIUS)の設定

スイッチへ口グインする際のユーザ認証の設定をおこないます。

Main Menu — System — RADIUS

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

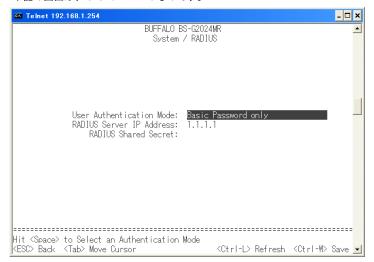

パラメータ	説明
User Authentication Mode	ログイン時のユーザ認証の方法を設定します。(デフォルト: Basic Password only) Basic Password only: スイッチ内部で認証を行います。 Basic Password then Remote RADIUS: 最初にスイッチで認証を行い認証失敗した場合は RADIUS 認証を行います。 Remote RADIUS Only: RADIUS 認証のみを行います。
RADIUS Server IP Address	RADIUS サーバの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 1.1.1.1)
RADIUS Shared Secret	シークレットキーを設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)32 文字まで / デフォルト: なし)

認証方式は、PAP のみサポートしています。


ログインユーザに対する RADIUS 認証は、リモートログイン(WEB または Telnet)に対して有効で、コンソールからログインする場合は、RADIUS 認証は行いません。

SNTP の設定

SNTP 機能に関する設定をおこないます。

Main Menu - System - SNTP

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

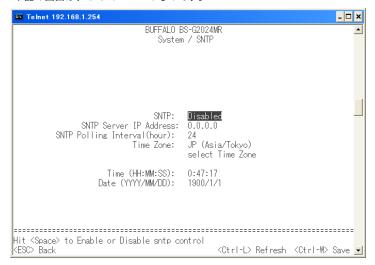

パラメータ	説明
SNTP	SNTP 機能の有効(Enabled)/ 無効(Disabled)を設定します。 (デフォルト: Disabled(無効))
SNTP Server IP Address	SNTP サーバの IP アドレスを設定します。 (デフォルト:0.0.0.0)
SNTP Polling Interval (hour)	SNTP サーバに時刻を問い合わせる間隔を設定します。 (設定値:1 ~ 24(時間)/ デフォルト:24(時間))
Time Zone	タイムゾーンを設定します。 (デフォルト:JP(Asia/Tokyo))
Time(HH:MM:SS)	現在時刻を表示します。
Date (YYYY/MM/DD)	現在の日付を表示します。


SNTP を使用しない場合、スイッチが起動したときに 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

本製品の時刻は、手動で設定することはできません。SNTP サーバを使って設定してください。

Syslog 転送設定

スイッチのログ情報を Syslog サーバに転送する設定をおこないます。

Main Menu — System — System Log Transmit

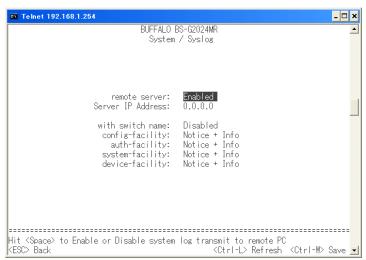


パラメータ	説明
remote server	Syslog 転送機能の有効(Enabled)/ 無効(Disabled)を設定します。 (デフォルト: Enabled(有効))
Server IP Address	Syslog サーバの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 0.0.0.0)
with switch name	転送するヘッダにスイッチ名を付加するかどうかを選択します。(デフォルト: Disabled (無効))
config-facility	設定に関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)
auth-facility	認証に関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)
system-facility	システムに関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)
device-facility	デバイスに関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)

ログ情報

スイッチの口グ情報を表示します。

Main Menu — System — Log Information

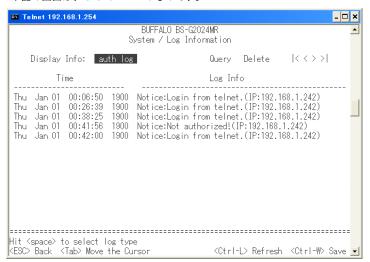

パラメータ	説明
Display Info	表示するログの種類を選択します。 (デフォルト: auth log)
Query	ログを表示します。
Delete	ログを消去します。
<<>>	ログが複数のページにわたる場合、ページを切り替えます。
Time	ログの時間を表示します。
Log Info	ログを表示します。

設定ファイルの保存/復元

スイッチの設定ファイルを保存/復元します。

Main Menu — System — Configuration Management

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。



パラメータ	説明
TFTP Server IP Address	TFTP サーバの IP アドレスを設定します。(デフォルト:0.0.0.0)
TFTP Path/Configuration Filename	ダウンロードまたはアップロードする設定ファイル名を設定します。半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)、"."(ドット)で39文字以内(スペースは不可)で入力します。 (デフォルト:なし)
Password Save Mode is	パスワードの保存方法を設定します。(デフォルト: Clear Text) Encrypted: 暗号化して保存します。 Clear Text: クリアテキストで保存します。 Download from server: TFTP サーバから設定ファイルのダウンロードを実行します。ダウンロード後機器は自動的にファイルを保存しリブートします。ダウンロード及びリブートが完了するまで機器の電源を落としたり操作をしないでください。 Upload to server: TFTP サーバに設定ファイルをアップロードします。

設定ファイルの保存/復元には別途 TFTP サーバが必要です。


設定を復元する場合は、スイッチを初期化してから復元してください。初期化せずに復元した場合、 正しく復元できないことがあります。

ファームウェアの更新

スイッチのファームウェアを更新します。

Main Menu - System - Firmware

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

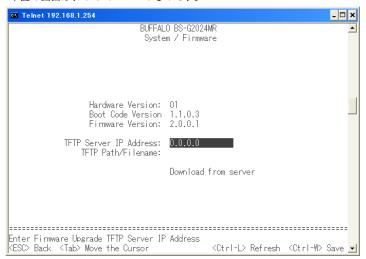

パラメータ	説明
Hardware Version	現在のハードウェアバージョンが表示されます。
Boot Code Version	現在のブートコードバージョンが表示されます。
Firmware Version	現在のファームウェアバージョンが表示されます。
TFTP Server IP Address	TFTP サーバの IP アドレスを設定します。(デフォルト:0.0.0.0)
TFTP Path/Filename	バージョンアップするファームウェアのファイル名を入力しま す。
Download from server	本項目を選択し、リターンキーを押すと Downloading new firmware will overide current one. Proceed? Yes/No と聞かれます。Yes を選択するとバージョンアップを開始します。No を選択すると前画面に戻ります。

ファームウェアのバージョンアップには別途TFTPサーバを準備する必要があります。TFTPサーバの使用方法はTFTPサーバソフトのマニュアルをご覧ください。

バージョンアップ中は絶対にスイッチの電源を落とさないでください。バージョンアップが完了すると、画面左下に Operation complete. と表示されます。その後、Download new firmware complete. Hit < Enter> to reboot Switch と表示されますので、< Enter> キーを押してください。スイッチが再起動し、新しいファームウェアが有効になります。

設定初期化

スイッチの設定を工場出荷時の状態に戻します。

Main Menu — System — Restore Defaults

本メニューを選択すると Restoring defaults will cause a reset. Proceed? Yes/No と聞かれます。Yes を選択すると設定値が工場出荷時に戻ります。No を選択すると前画面に戻ります。

IP アドレス以外の設定初期化

スイッチの IP アドレス以外の設定を工場出荷時の状態に戻します。

Main Menu — System — Restore Defaults except IP

本メニューを選択すると Restoring defaults will cause a reset. Proceed? Yes/No と聞かれます。Yes を選択すると IP アドレス以外の設定値が工場出荷時に戻ります。No を選択すると前画面に戻ります。

再起動

スイッチを再起動します。

Main Menu - System - Reset

本メニューを選択すると Do you want to reset the switch? Yes/No と聞かれます。Yes を選択すると再起動が実行されます。この時、設定値は保持されます。No を選択すると前画面に戻ります。

設定内容のフラッシュメモリへの保存

設定内容をスイッチのフラッシュメモリへ保存します。

Main Menu - System - Save Configuration

本メニューを選択すると Do you want to save configuration to NVRAM? Yes/No と聞かれます。Yes を 選択すると現在の設定値をフラッシュメモリに保存します。No を選択すると前画面に戻ります。

設定値の変更を行ったあとは、必ず本メニューを実行してください。実行しないと電源を切ったときに設定値が保存されません。また、各設定画面で <ctrl + w> キーを押すと本メニューと同様に設定値の保存が行えます。

Port メニュー

ポート情報表示

スイッチのポート情報を表示します。

Main Menu — Port — Port Information

© Teln	et 192.1	68.1.254		_O BS-G2024 Port Inform		٦		_
Port	Link	Admin	State	Rate/Dup	lex	Flow Ctrl	Comments	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Up Down Down Down Down Down Down Down Down	Enabled	Disabled	(1000 Fu (Auto))))))))))	Disabled	port01 port02 port03 port04 port05 port06 port07 port08 port10 port10 port11 port12 port13 port14 port15 port16	
		Enable or Tab> Move t	Disable the he Cursor	port	<ct< td=""><td>rl-L> Refresh</td><td><ctrl-₩></ctrl-₩></td><td>Save <u>-</u></td></ct<>	rl-L> Refresh	<ctrl-₩></ctrl-₩>	Save <u>-</u>

パラメータ	説明
Port	ポート番号を表示します。
Link	リンクしているかしていないかを表示します。
Admin	ポートが有効か無効かを表示します。Disabled の場合、物理リン クが確立していてもフレーム転送をおこないません。
State	ポートの状態を表示します。
Rate/Duplex	オートネゴシエーションの有効 / 無効や無効の場合の手動による通信モード設定を行います。(デフォルト: Auto) Auto: オートネゴシエーションに設定します。 10Half: 10Mbps Half Duplex モードに設定します。 10Full: 10Mbps Full Duplex モードに設定します。 100Half: 100Mbps Half Duplex モードに設定します。 100Full: 100Mbps Full Duplex モードに設定します。 リンクが確立している場合は、Autoで設定されていても、実際に動作しているモードが表示されます。
	Gigabit で通信する場合、本製品と本製品に接続する機器の 双方を Auto モードに設定する必要があります。

パラメータ	説明
Flow Ctrl	フローコントロールの有効 / 無効を設定します。 (デフォルト: Disabled (無効)) Auto: 自動で有効 / 無効を決定します。(オートネゴシエー ションが有効の場合)
	Enabled: フローコントロールを有効にします。(オートネゴシ エーションが無効の場合) Disabled: フローコントロールを無効にします。
Comments	ポートに名前を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(ア ンダーバー)で 14 文字以内 / デフォルト: Port< ポート番号 >)


[※]ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、Auto MDI-X 機能が無効となります。

ストームコントロール設定(Broadcast)

ブロードキャストに対するストームコントロールの設定をおこないます。

Main Menu — Port — Broadcast Storm Control

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

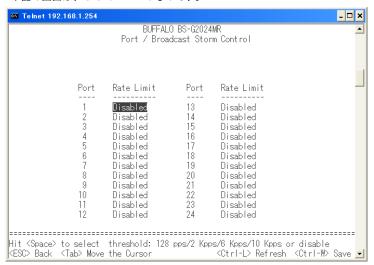


パラメータ	説明
Port	ポート番号を表示します。
Rate Limit	ブロードキャストに対するストームコントロールのしきい値を 設定します。設定されたしきい値までに抑制されます。 (デフォルト: Disabled (無効)) Disabled-> ストームコントロールを無効にします。 128pps-> しきい値を 128pps に設定します。 2kpps-> しきい値を 2kpps に設定します。 6kpps-> しきい値を 6kpps に設定します。 10kpps-> しきい値を 10kpps に設定します。

※ pps ... Packet Per Second(1 秒間の通過パケット数)。

ストームコントロール設定(Multicast)

マルチキャストに対するストームコントロールの設定をおこないます。

Main Menu — Port — Multicast Storm Control

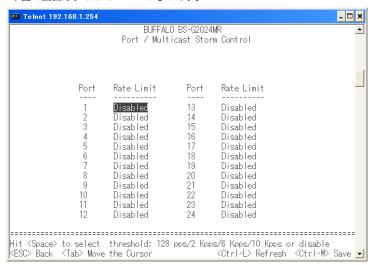


パラメータ	説明
Port	ポート番号を表示します。
Rate Limit	マルチキャストに対するストームコントロールのしきい値を 設定します。設定されたしきい値までに抑制されます。 (デフォルト: Disabled(無効)) Disabled-> ストームコントロールを無効にします。 128pps-> しきい値を 128pps に設定します。 2kpps-> しきい値を 2kpps に設定します。 6kpps-> しきい値を 6kpps に設定します。 10kpps-> しきい値を 10kpps に設定します。

[※] pps ... Packet Per Second(1 秒間の通過パケット数)。

ストームコントロール設定(DLF)

DLF(宛先不明ユニキャスト)に対するストームコントロールの設定をおこないます。

Main Menu — Port — DLF Storm Control

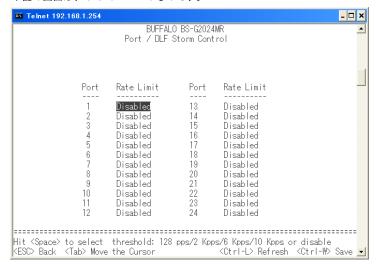


パラメータ	説明
Port	ポート番号を表示します。
Rate Limit	DLF(宛先不明ユニキャスト)に対するストームコントロールのしきい値を設定します。設定されたしきい値までに抑制されます。 (デフォルト: Disabled(無効)) Disabled-> ストームコントロールを無効にします。 128pps-> しきい値を 128pps に設定します。 2kpps-> しきい値を 2kpps に設定します。 6kpps-> しきい値を 6kpps に設定します。 10kpps-> しきい値を 10kpps に設定します。

[※] pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

ポートミラーリング設定

ポートミラーリングの設定をおこないます。

Main Menu — Port — Mirror

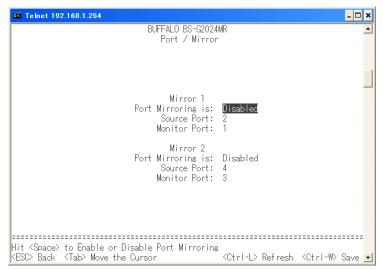

パラメータ	説明
Port Mirroring is	ポートミラーリングの有効または無効を設定します。 (デフォルト: Disable(無効))
Source Port	トラフィックをモニタされるポート(ソースポート)を設定しま す。(デフォルト:2(Mirror1)、4(Mirror2))
Monitor Port	モニターするポートを設定します。(デフォルト:1(Mirror1)、3 (Mirror2))

 [%] Mirror1、Mirror2 を同時に使用できます。ただし、Source ポートに同じポートを設定することはできません。


[※] 本製品の CPU が送信するパケットは、ミラーリングされません。

Address Table メニュー

静的アドレス設定

静的に登録する MAC アドレスの設定をおこないます。

Main Menu — Address Table — Static Address

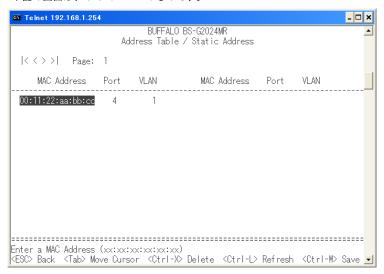

パラメータ	説明
MAC Address	静的に登録する MAC アドレスを設定します。1 バイト毎に「:」で 区切って入力します。 ※英字は小文字で入力してください。 (入力例 00:11:22:aa:bb:cc)
Port	静的 MAC アドレスを登録するポートを設定します。
VLAN	静的 MAC アドレスを登録する VLAN 番号を設定します。

ダイナミックアドレス設定

動的に学習して登録された MAC アドレスを表示させたり、削除したりします。

Main Menu — Address Table — Dynamic Address




パラメータ	説明
Delete	Port、VLAN ID、MAC で指定されたエントリーを削除します。 (Port、VLAN ID、MAC は全て入力してください。)
Flush	エントリーをすべて削除します。
Query	Port、VLAN ID、MAC で指定されたエントリーのみ表示します。
Port	ポート番号を表示します。
VLAN	VLAN 番号を表示します。
MAC Address	MAC アドレスを表示します。

MAC アドレスのエージング時間設定

MAC アドレスの学習エージング時間(情報保持時間)を設定します。

Main Menu — Address Table — Address Ageing

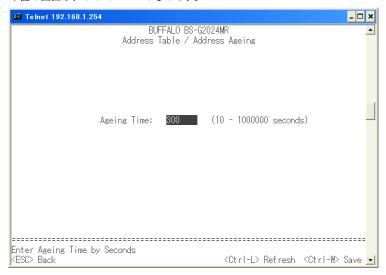


パラメータ	説明
Ageing Time	MAC アドレスの学習エージング時間(情報保持時間)を秒単位で 設定します。 (設定値:10 ~ 1000000/ デフォルト:300(秒))

Spanning Tree メニュー

スパニングツリー設定

スパニングツリー (STP) 構成時の設定をおこないます。

Main Menu — Spanning Tree — Bridge Settings

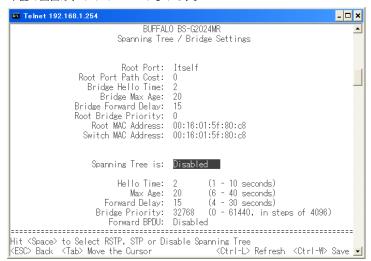

パラメータ	説明
Root Port	スイッチのルートポートを表示します。スイッチ自身がルートブ リッジの場合、Itself と表示されます。
Root Port Path Cost	ルートブリッジまでのパスコストを表示します。
Bridge Hello Time	ルートブリッジが BPDU(Hello メッセージ)を送信する間隔(秒) を表示します。
Bridge Max Age	スイッチが BPDU(Bridge Protocol Data Unit) を受信していない状態で、再設定を試みるまでに待機する最大の時間(秒) を表示します。
Bridge Forward Delay	ブリッジが各状態を変更(listening 〜 learning 〜 forwarding)する までに待機する最大の時間(秒)を表示します。
Root Bridge Priority	ルートブリッジの優先度を表示します。
Root MAC Address	ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。


<u> </u>	-W
パラメータ	
Switch MAC Address	スイッチの MAC アドレスを表示します。
Spanning Tree is	スパニングツリーを有効または無効にします。 (デフォルト: Disabled (無効)) Disabled: スパニングツリーを無効にします。 Enable STP: スパニングツリー(802.1D)を有効にします。 Enable RSTP: ラピッドスパニングツリー(802.1w)を有効にします。
Hello Time	スイッチがルートブリッジになった場合の BPDU 送信間隔を設 定します。(設定値: 1 - 10 秒 / デフォルト:2(秒))
Max Age	スイッチが BPDU(Bridge Protocol Data Unit) を受信していない状態で、再設定を試みるまでに待機する最大の時間(秒)を設定します。(設定値:6 - 40 秒 / デフォルト:20(秒))
Forward Delay	ブリッジが各状態を変更(listening ~ learning ~ forwarding)する までに待機する最大の時間(秒)を設定します。 (設定値:4 - 30 秒 / デフォルト:15(秒))
Bridge Priority	スイッチのブリッジ優先度を設定します。 設定できる値は、0,4096,8192,12288,16384,20480,24576,28672 ,32768,36864,40960,45056,49152,53248,57344,61440 です。 (デフォルト:32768)
Forward BPDU	STP/RSTP 無効時、BPDU の転送を有効(Enabled)/ 無効 (Disabled)に設定します。(デフォルト :Disabled(無効))

スパニングツリーを使用したネットワークにスイッチを導入する場合、必ずスイッチのスパニングツリーを Enabled に設定してください。スイッチのスパニングツリーが Disabled に設定されている場合、BPDU を転送しないため、ネットワーク障害を引き起こす可能性があります。

ポート設定

ポート毎の有効/無効などの設定をおこないます。

Main Menu — Spanning Tree — Port Settings

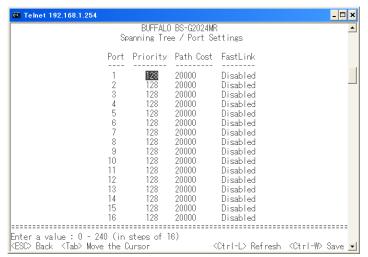

パラメータ	説明
Port	ポート番号を表示します。
Priority	ポート優先度を設定します。 設定できる値は、0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192 ,208,224,240 です。 (デフォルト:128)
Path Cost	最適パスを決定するのに用いられるポートのパスコストを設定 します。(設定値:1 ~ 200000000/ デフォルト:20000)
FastLink	ポートをすぐに Forwarding にする機能を有効または無効にします。パソコンを接続するポートで FastLink を Enabled にすると パソコンがすぐに通信できるようになります。 (デフォルト:全ポート Disabled(無効))


VLAN メニュー

VLAN 設定

VLAN の設定をおこないます。

Main Menu — VLAN — Primary VLAN Admin.

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

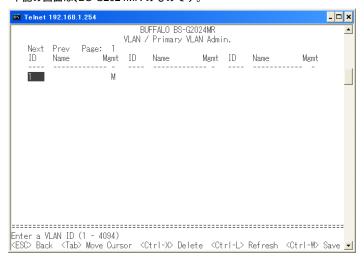

パラメータ	説明
ID	VLAN 番号を設定します。 (入力範囲: 1 ~ 4094/ デフォルト:VLAN1 のみ作成されています)
Name	VLAN につける名前を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 16 文字以内)
Mgmt	マネージメント VLAN を有効または無効に設定します。

新規に VLAN グループを作る場合、ID に作成する VLAN 番号を入力し Enter キーを、続いて Nameにその VLAN に付ける名前を入力し Enter キーを押します。

Name は必ず設定してください。また、スペースは使用できませんのでご注意ください。

VLAN ID1 は、初期設定されており削除することはできません。

Mgmt を有効にした VLAN のみ設定画面へのアクセスができます。


マネージメント VLAN は、複数設定することができます。

VLAN メンバー設定

VLAN メンバーの設定をおこないます。

Main Menu — VLAN — Primary VLAN Membership

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

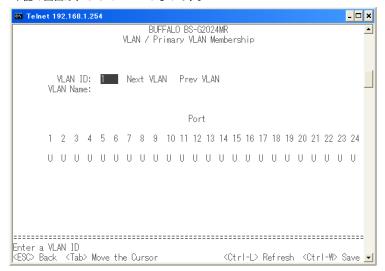

パラメータ	説明
VLAN ID	VLAN メンバの設定対象となる VLAN 番号を表示します。
Next VLAN	次の VLAN を表示します。
Prev VLAN	前の VLAN を表示します。
VLAN Name	VLAN 名を表示します。
Port	ポートを VLANID で表示される VLAN のメンバに設定します。 またはメンバから削除します。(デフォルト:全ポート VLAN1 の アンタグメンバに属しています。) > ポートは VLAN メンバではありません。 U -> ポートはアンタグメンバです。 T -> ポートはタグメンバです。


スイッチは GVRP による自動 VLAN メンバ割当には対応していません。

VLAN ポート設定

ポート毎の VLAN ID を設定します。

Main Menu - VLAN - VLAN Ports

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

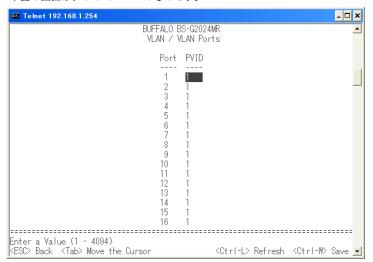

パラメータ	説明
Port	ポート番号を表示します。
PVID	PVID(ポートベース VLANID)を設定します。アンタグフレーム を受信した場合、そのフレームをここで設定された番号の VLAN と見なします。(デフォルト:全ポート1が設定されています。)

各ポートはここで設定したPVIDの番号のVLANをアンタグメンバに持つように設定してください。

Quality of Service メニュー

出力キューモード設定

出力キューの管理方法を設定します。

${\bf Main\ Menu-Quality\ of\ Service-Traffic\ Queue\ Mode}$

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。




パラメータ	説明
Traffic Queue Mode is	出力キューの管理方法を設定します。(デフォルト: Strict) Weighted Round Robin: Weighted Round Robin による管理を有効にします。 Strict: Strict に設定します。

WRR の比率は、最高: 高: 普通: 低= 8:4:2:1 です。

トラフィッククラステーブルの設定

802.1p のクラステーブルの設定をおこないます。

Main Menu — Quality of Service — Traffic Class Table

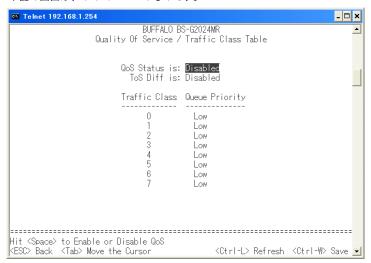

パラメータ	説明
QoS Status is	QoSを有効又は無効にします。
	Enabled : QoS を有効にします。
	Disabled : QoS を無効にします。(デフォルト)
ToS Diff	ToS/DSCP(Diffserv)ベースの優先度制御を有効又は無効にします。
	Enabled: 優先度制御を有効にします。
	Disabled: 優先度制御を無効にします。(デフォルト)
Traffic Class	TrafficClass(0~7の CoS 値)を表示します。


パラメータ	説明
Queue Priority	CoS に対応する優先度を設定します。 Low: 最低レベルの優先度です。 Normal: 通常の優先度です。 High: 高い優先度です。 Highest: 最大優先度です。
	デフォルトは、以下のとおりです。
	TrafficClass QueuePriority $0 \sim 7$ QueuePriority Low(=0)

QoS を有効にした場合、各ポートのフローコントロールは無効に設定してください。

トラフィックポートのプライオリティ設定

各ポート毎のプライオリティ設定をおこないます。

Main Menu — Quality of Service — Traffic Port Priority

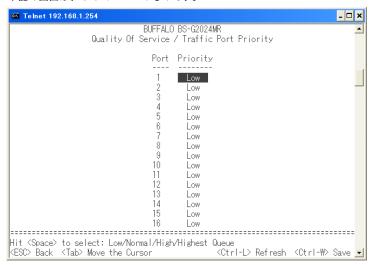

パラメータ	説明
Port ポー	ト番号を表示します。
いア (デ: いま Low Nori High	トの優先度を設定します。本項目は明示的に優先度を持たなンタグフレームの優先度を決定します。フォルト:全ポート Low(最低レベル)の優先度が定義されてす。) : 最低レベルの優先度です。 mal: 通常の優先度です。 : 高い優先度です。 nest: 最大優先度です。

レイヤー3のプライオリティモード設定

レイヤー3レベル QoS のプライオリティモード設定をおこないます。

Main Menu — Quality of Service — Layer 3 Priority Mode 下記の画面は、BS-G2024MR のものです。




パラメータ	説明
Layer 3 Priority Mode is	IP パケットに対する優先度のつけ方を指定します。 (デフォルト: DiffServ(DSCP)) TOS - IP Precedence: TOS - IP Precedence により優先度を決定します。 DiffServ(DSCP): DSCP により優先度を決定します。

IP Precedence 設定

TOS 設定時の IP Precedence 値の設定をおこないます。

Main Menu — Quality of Service — TOS - IP Precedence

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

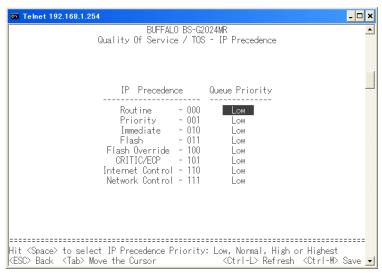

パラメータ	説明

IP Precedence の内容を表示します。

Queue Priority 各 IP Precedence に対する優先度を設定します。

Low:最低レベルの優先度です。


Normal:通常の優先度
High:高い優先度です。
Highest:最大優先度です。
デフォルトは以下の通りです。

IP Precedence	Queue Priority
Routine - 000 Priority - 001 Immediate - 010 Flash - 011 Flash Override - 100 CRITIC/ECP - 101 Internet Control - 110 Network Control - 111	Low Low Low Low Low Low Low Low Low

DSCP の優先度表示

DSCP に対する優先度を表示します。

Main Menu — Quality of Service — DiffServ

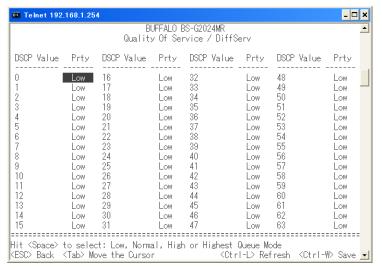


パラメータ	説明
DSCP Value	DSCP 値を表示します。
Prty	DSCPに対する優先度を表示します。 Low: 最低の優先度です。 Normal: 通常の優先度です。 High: 高い優先度です。 Highest: 最大優先度です。
	デフォルトは以下の通りです。 DSCP Value 0 ~ 63 : Low

Security メニュー

IP フィルタリング設定

管理インターフェースにアクセスできる IP アドレスの登録などをおこないます。

Main Menu — Security — IP Filtering

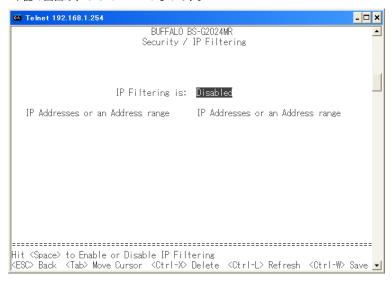


パラメータ	説明
IP Filtering is	IP Filtering 機能を有効または無効に設定します。 (デフォルト :Disabled (無効))
IP Addresses or an Address range	フィルタの対象となる IP アドレス又は IP アドレスの範囲を設定します。本項目で設定された IP アドレスを持つパソコン以外はスイッチの設定インターフェースにアクセスできなくなります。(デフォルト: なし) 入力は単独の IP を入力するか又は IP の範囲を指定してください。範囲を指定する場合、スタート IP と終了 IP の間に - を入れます。 (例) 192.168.17.229-192.168.17.244 この場合、左記範囲に含まれる IP を持つ機器からのみ管理インターフェースにアクセスできます。

ポート認証設定

RADIUS サーバを使ったポートの認証設定をおこないます。

Main Menu — Security — 802.1x Authentication

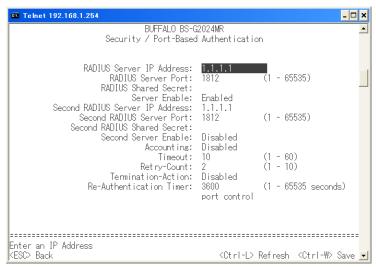


パラメータ	説明
RADIUS Server IP Address	プライマリ認証サーバの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 1.1.1.1)
RADIUS Server Port	プライマリ認証サーバの認証ポート番号を設定します。 (設定範囲: 1 ~ 65535、デフォルト: 1812)
RADIUS Shared Secret	プライマリ認証サーバの Shared Secret を設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で最大 20 文字 まで)
Server Enabled	プライマリ認証サーバを有効にします。 (デフォルト: Enabled(有効))
Second RADIUS Server IP Address	セカンダリ認証サーバの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 1.1.1.1)
Second RADIUS Server Port	セカンダリ認証サーバの認証ポート番号を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト:1812)
Second RADIUS Shared Secret	セカンダリ認証サーバの Shared Secret を設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で最大 20 文字 まで)

パラメータ	説明
Second Server Enabled	セカンダリ認証サーバを有効にします。 (デフォルト: Disabled (無効)) Second RADIUS Server は、バックアップ用の RADIUS サーバが存在 するときに指定します。 1 台の RADIUS サーバを使用するときは、設 定を Disabled (無効)にしておいてください。
Accounting	Accounting 機能を有効にします。 (デフォルト: Disabled (無効))
Timeout	認証サーバに対する認証要求パケットのタイムアウト時間を 設定します。(設定範囲:1 ~ 60 秒、デフォルト:10(秒))
Retry-Count	認証サーバに認証要求する回数を設定します。 (設定範囲:1 ~ 10 回、デフォルト:2(回))
Termination-Action	認証サーバからの Termination-Action 属性に従います。 (デフォルト: Disabled (無効))
Re-Authentication Timer	認証サーバに対する認証要求パケットのタイムアウト時間を 設定します。(設定範囲:1 ~ 65535(秒)、デフォルト:3600(秒))
	②メモ 認証サーバに Session-Timer が設定されている場合、サーバ 側の Session-Timeout に従い、本項目は無効となります。
port control	各ポートで dot1x 認証を使用する / 使用しないを設定します。 (デフォルト: 全ポート Disabled (無効)) Disabled: 認証機能は無効です。 Port-Based: ポートベース認証を有効にします。 Mac-Based: MAC ベース認証を有効にします。
	ゴメモ MAC ベースの場合は、1 ポートあたり最大 12 台まで認証 できます。

MAC アドレスフィルタ設定

MAC アドレスフィルタリングの設定をおこないます。

Main Menu — Security — Secure MAC Addresses

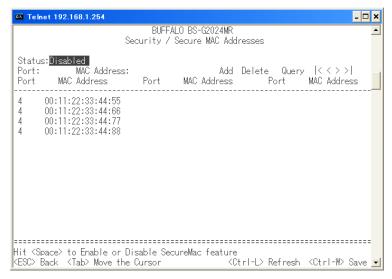

パラメータ	説明
Status	MAC アドレスフィルタ機能を有効または無効に設定します。 (デフォルト: Disabled (無効))
Port	MAC アドレスフィルタを登録するポートを設定します。
MAC Address	MAC アドレスフィルタに登録する MAC アドレスを設定します。 ※英字は小文字で入力してください。 (入力例 00:11:22:aa:bb:cc)
Add	Port および MAC Address で入力した MAC アドレスとポートを MAC アドレスフィルタに登録します。
	□メモ 登録された MAC アドレスを送信元 MAC アドレスに持つフレームのみ転送し、他のフレームは破棄されます。
Delete	Port および MAC Address で指定された MAC アドレスフィルタ テーブルを削除します。MAC アドレスとポートが設定済みの MAC アドレスフィルタと一致していなければいけません。

第2章 メニューインタフェース

パラメータ	説明
Query	Port または MAC Address で指定された MAC アドレスフィルタをソートして表示します。Port のみ、MAC Address のみ、Port とMAC Address の組合せで使用できます。 (例:Port に 7 を入力し、Query を押すと Port7 に登録されたエントリーのみ表示されます。)
<<>>	ページの移動を行います。


最大 16 個までの MAC アドレスを各ポートに登録できます。

Trunk メニュー

トランク設定情報

ポートトランキングの情報を表示します。

Main Menu — Trunk — Trunk Information

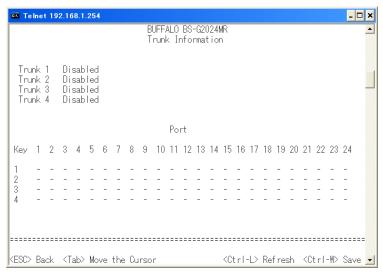


パラメータ	説明
Trunk 1 ~ 4	Trunk 1 ~ Trunk 4 の状態を表示します。
Port	Trunk 1 ~ Trunk 4 のメンバーを表示します。

トランク設定

ポートトランキング設定をおこないます。

Main Menu — Trunk — Trunk Configuration

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

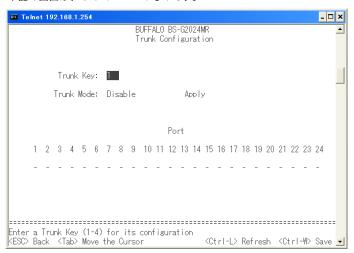

パラメータ	説明	
Trunk Key	Trunk キーを設定します。(設定範囲: 1 ~ 4/ デフォルト: 1)	
Trunk Mode	Trunk モードを設定します。 Disabled: Trunk を無効にします。(デフォルト) LACP Active: LACP を有効にします。 Manual: 手動で Trunk グループの構成を行います。	
Port	Trunk グループのメンバーとなるポートを設定します。Manual モードの場合に設定可能になります。 (デフォルト:トランクは設定されていません。) ー :トランクのメンバーではありません。 T :トランクのメンバーです。	
Apply	設定を反映します。	

トランクグループは最大4グループまで、また各グループ最大8ポートまで作成できます。

Apply を入力せずに前画面に戻ると、設定が反映されません。

また、フラッシュへの書き込みは、System-Save Configuration より保存してください。 保存されない場合、再起動後に設定が有効になりませんのでご注意ください。

BS-G シリーズにて LACP にてトランクグループを構成する場合、BS-G シリーズ同士では LACP Active 設定で、LACP 対応している BS シリーズでは LACP Passive/Active 設定の両方で構成できます。


SNMP メニュー

コミュニティテーブル設定

SNMP コミュニティテーブルの設定をおこないます。

Main Menu — SNMP — Community Table

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

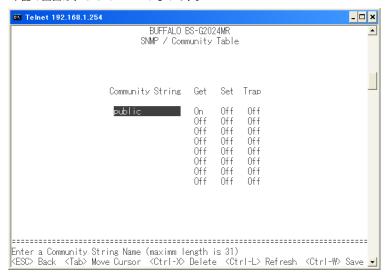

パラメータ	説明	
Community String	コミュニティ名を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_ " (アンダーバー)で 15 文字まで / デフォルト :public が設定済み で Get のみ有効です。)	
Get	MIB データの読み込みを許可します。	
Set	MIB データの書込みを許可します。(ただし書込み可能な MIB に限ります。)	
Trap	SNMP トラップに使用します。	


デフォルトのコミュニティ名はセキュリティ維持のため、変更されることを推奨します。

ホストテーブル設定

SNMP ホスト(管理側)テーブルの設定をおこないます。

Main Menu - SNMP - Host Table

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

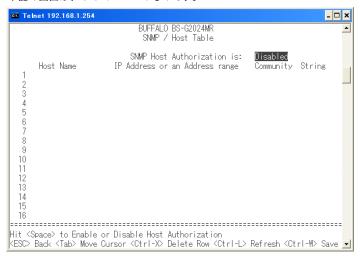

パラメータ	説明
SNMP Host Authorization is	SNMP ホストの認証を有効または無効にします。 (デフォルト :Disabled (無効))
Host Name	ホスト名を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダー バー)で 16 文字まで / デフォルト : なし)
IP Address or an Address range	SNMP アクセスを許可するホストの IP または IP の範囲を設定します。(デフォルト : なし)
Community String	スペースキーを押してコミュニティ名を選択します。本項目を設定す る前に事前に Community Table メニューにてコミュニティ名を設定し ておく必要があります。(デフォルト: なし)

SNMPトラップを使用する場合、トラップを送信するホストをホストテーブルに登録し、コミュニティのTrap属性を有効にします。なお、一度トラップを有効にしたホストをホストテーブルに登録すると、Host Authorization is を無効にしてもトラップを送信します。トラップ送信を中止したい場合、トラップホストをホストテーブルから削除する必要があります。

サポートするトラップは次の通りです。


- 0 coldStart
- 1 warmStart
- 2 linkDown
- 3 linkUp
- 4 authentication Failure (有効 / 無効の切り替えができます。)

認証トラップ設定

管理インターフェースに対する認証失敗を通知します。

Main Menu — SNMP — Trap Settings

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

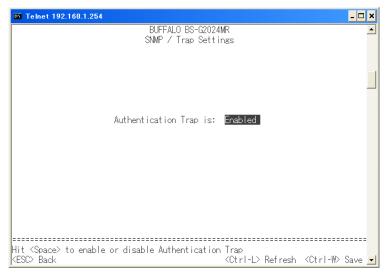

パラメータ 説明

Authentication Trap is 認証トラップを有効または無効に設定します。

(デフォルト: Enabled(有効))

Enabled: ホストテーブルの有効無効に関わらず、コミュニティー

名の一致しない SNMP 要求を受信した時、又はホスト 認証が有効の状態で無効なホストから要求を受けた場合に Authentication Failure トラップを発行します。

Disabled: コミュニティー名の一致しない SNMP 要求を受信して


も Authentication Failure ラップを発行しません。

IGMP メニュー

IGMP スヌーピング設定

IGMP スヌーピングの設定をおこないます。

Main Menu - IGMP

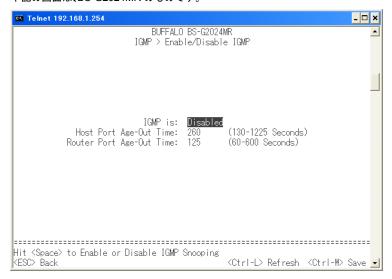


パラメータ	説明
IGMP is	IGMP スヌーピングを有効または無効に設定します。 (デフォルト: Disabled (無効))
Host Port Age-Out Time	ホストポートのタイムアウト時間を設定します。 (設定範囲: 130 ~ 1225(秒)/ デフォルト: 260(秒))
Router Port Age-Out Time	ルータポートのタイムアウト時間を設定します。 (設定範囲:60 ~ 600(秒)/ デフォルト:125(秒))

Statistics メニュー

統計情報表示

ポート毎の通信の統計情報を表示します。

Main Menu — Statistics — Statistics View

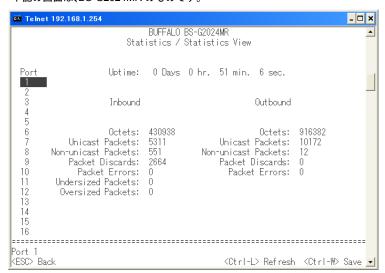

パラメータ	説明		
Port	ポート番号を表示し、選す。表示される情報は次の Inbound Octets Unicast Packets Non-unicast Packets Packet Discards Packet Errors Undersized Packets Oversized Packets	択されたポートの統計情報を表示しま の通りです。 Outbound Octets Unicast Packets Non-unicast Packets Packet Discards Packet Errors	

[%] パケット数のカウンタの上限値は 4294967295 です。上限を超えると、カウンタは 0 に戻ります。

統計情報のクリア

統計情報をクリアします。

Main Menu - Statistics - Reset Statistics

本メニューを選択すると Do you want to reset the counters? Yes/No と聞かれます。Yes を選択すると統計情報をクリアします。No を選択すると前画面に戻ります。

Command Line メニュー

CLIモード切り替え

CLIモードに切り替えます。

Main Menu — Command Line

Exit メニュー

ログアウト

ログアウトします。

Main Menu — Exit

コマンドラインインタフェース

コマンドラインインタフェースの操作

ここでは、コマンドラインインタフェース(CLI)の使い方を説明します。スイッチは、コマンドラインインタフェースから CLI コマンドのキーワードやパラメータを入力して設定できます。

コマンドラインインタフェースへのアクセス

スイッチは、コンソール接続またはネットワーク接続(TELNET)でつないだ設定用のコンピュータを使って、コンソールプロンプト上から CLI コマンドのキーワードやパラメータを入力して設定できます。

コマンドラインインタフェースの操作

コンソールプロンプトを表示させる手順は次のとおりです。

1 スイッチにログインします。

Login に「admin」を入力し、<Enter> を押します(Password はデフォルトでは設定されていません)。

「Main Menu」が表示されます。

□メモ ログイン手順に関しては、「第 1 章 初期設定」(P.7) を参照してください。

2 「I」を押して、「Command Line」を選択します。 コンソールプロンプトが表示されます。

BS-G2024MR#

Telnet を使用して、同時に最大4つのセッションを持つことができます。

65

CLI コマンドの入力

ここでは CLI コマンドの入力のしかたについて説明します。

キーワードと引数

CLIコマンドとは一連のキーワードと引数からなります。

キーワードはコマンドを確定し、引数は設定パラメータを指定します。

例えば、" show interfaces Ethernet 5" というコマンドでは、" show interfaces Ethernet " はキーワードで、"5" はポートを指定する引数です。

コマンドは次のように入力することができます。

簡単なコマンドを1つ入力する場合には、コマンドキーワードを入力します。

複数のコマンドを入力する場合には、各コマンドを必要とする順序で入力します。

例えば、ヘルプを表示させるためには、次のように入力します。

BS-G2024MR# help

Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'.

If nothing matches, the help list will be empty and you must backup until entering a '?' shows the available options. Two styles of help are provided:

- Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'show ?') and describes each possible argument.
- Partial help is provided when an abbreviated argument is entered and you want to know what arguments match the input (e.g. 'show pr?'.)

BS-G2024MR#

パラメータを必要とするコマンドを入力する場合には、コマンドキーワードのあとに必要なパラメータを入力します。

例えば、管理者用のパスワードに "abc" を設定する場合には、次のように入力します。

BS-G2024MR(config)# system password abc BS-G2024MR(config)#

コマンドの省略

コマンドラインインタフェースでは、あるコマンドを確定するために最低限必要な文字数からコマンドのキーワードを認識します。

例えば、"configure"というコマンドを "config"と入力するだけで使うことができます。

コマンドの補完

コマンドラインインタフェースでは、あるコマンドの入力を途中でやめて <Tab> を押すと、コマンドが確定できる場合には、コマンド全体を補完入力します。

例えば "interfaces" では、int と入力して <Tab> を押すと、"interfaces" の部分までのコマンドが補完されます。

コマンドに関するヘルプ

help コマンドを入力すると、ヘルプシステムの簡単な説明を表示させることができます。

また、"?" マークを入力すると、入力可能なキーワードやパラメータの説明を一覧表示させることができます。

BS-G2024MR# show

bcast-rate-limit Show Broadcast rate limit for each port mcast-rate-limit Show Multicast rate limit for each port

DLF-rate-limit Show DLF rate limit for each port cos Show Traffic Class Mapping settings

diffserve Show diffserve settings dot1x Show 802.1x settings

interfaces Interface status and configuration

ip IP information

layer3-mode Layer 3 priority Mode

log Show System Log

mac-address-table MAC forwarding table
management-vlan Management VLAN ID
mirror Show mirroring settings
queue-mode Queue Scheduling Mode

running-config Current operating configuration

snmp snmp

spanning-tree Spanning tree topology system Show system settings tos Show TOS settings

trunking Show Trunking information vlan Show Vlan information

BS-G2024MR# show

コマンドの取り消し

多くの設定コマンドは、キーワードに接頭辞の "no" をつけて入力することによってコマンドの実行を取り消したり、設定をデフォルト値に戻すことができます。

例)

mirror コマンドでポートミラーリングを有効にした状態で、「no mirror」と入力するとミラーリングを無効にできます。

コマンドモードについて

コマンドセットは Exec クラスと Configuration クラスに分けられます。

Exec クラスのコマンドは、一般的にシステム状態の表示、統計カウンタのクリアを行います。

Configuration クラスのコマンドは、インタフェースのパラメータの変更、特定のスイッチ機能の切り替えを行います。

これらのクラスはさらに異なるモードに分けられます。選択したモードによって利用できるコマンドが異なります。

プロンプトで "?" マークを入力すると、いつでも現在のモードで利用できるコマンドのリストを表示させることができます。

第3章 コマンドラインインタフェース

BS-G2024MR(config)#

cosSet Traffic Class MappingdiffserveSet DiffServe settingsdot1xSet 802.1x settingsexitExit from configure mode

interface Select an interface to configure lacp Link Aggregation Control Protocol

layer3-mode Set Layer 3 Priority mode mac-address-table Configure the MAC address table no Negate a command or set its defaults

management-vlan Configure the Management VLAN ID queue-mode Set Queue Scheduling Mode snmp-server Modify SNMP parameters

snmp-server Modify SNMP parameters
spanning-tree Spanning Tree Subsystem
system System Settings

tos Set TOS settings vlan Configure VLAN parameters

BS-G2024MR (config) #

Exec コマンド

新たなコンソールセッションを開始しCLIモードにログインすると、スイッチはPrivilegedl Exec コマンドモード(特権モード)にログインします。

Configuration コマンド

Configuration コマンドは、スイッチの設定を変更するために利用される特権モードのコマンドです。

特権モード (Privileged Exec モード) から移動するには config コマンドを使います。 プロンプトが "Not Defined(config)# " に変わり、すべての Global Configuration コマンドへのアクセ

ス権が得られます。特権モードに戻るには exit コマンドを使います。

Configuration コマンドは、次の2つのモードに分けられます。

Global Configuration: このモードのコマンドはシステムレベルの設定を変更します。

system などのようなコマンドがあります。

Interface Configuration: このモードのコマンドはポートの設定を変更します。

speed や duplex などのコマンドがあります。

これらのコマンドは実行中の設定を変更するだけで、再起動すると設定を失います。 実行中の設定をフラッシュメモリに保存し、再起動後にも適用させるためには、system save コマンドを使います。

一般的なコマンド

help

このコマンドは Privileged EXEC モードに存在し、CLI ヘルプシステムの使用に関する 簡単なメッセージを表示できます。

【コマンドの構文】

help

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# help

Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'.

If nothing matches, the help list willbe empty and you must backup until entering a '?' shows the available options.

Two styles of help are provided:

- Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'show ?') and describes each possible argument.
- Partial help is provided when an abbreviated argument is enteredand you want to know what arguments match the input (e.g. 'show pr?'.)

BS-G2024MR#

第3章 コマンドラインインタフェース

configure

「Global Configuration (config)」コマンドモードに入ります。

【コマンドの構文】

configure

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# configure
Configuring from terminal....
BS-G2024MR(config)#
```

Interface ethernet

指定した LAN ポートの「Interface Configuration (config-if)」コマンドモードに入ることができます。

【コマンドの構文】

interface ethernet <port>

【パラメータ】

<port>

LAN ポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# interface ethernet 1
BS-G2024MR(config-if)#
```

exit

現在操作しているモードを終了して直前のモードに戻ることができます。 PrivilegedEXEC モードで実行した場合は、ログイン画面に戻ります。

【コマンドの構文】

exit

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

All command mode

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config-if)# exit BS-G2024MR(config)#

ping

ping コマンドを発行し情報を表示できます。

【コマンドの構文】

ping <ip>

【パラメータ】

<ip> 送信先の IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# ping 192.168.1.48 Received 64 bytes from (192.168.1.48) Time=49 ms

BS-G2024MR#

show running-config

現在動作している設定内容を表示できます。

【コマンドの構文】

show running-config

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Priviledged EXEC

```
BS-G2024MR# show running-config
! -- start of config file --
configure terminal
system ip-mode manual
system ip 192.168.1.254
system mask 255.255.255.0
system username admin
system password
system firmware-tftp ip 0.0.0.0
system firmware-tftp path/file
system config-tftp path/file
system config-tftp ip 0.0.0.0
system log remote-enable
system log ip 0.0.0.0
system log without-name
system log config-facility notice+info
system log auth-facility notice+info
system log device-facility notice+info
system mac-security disable
mac-address-table aging-time 300
exit
! -- end of configuration --
BS-G2024MR#
```

system firmware-tftp download

TFTP サーバよりファームウェアをダウンロードできます。

【コマンドの構文】

system firmware-tftp download <ip> <filename>

【パラメータ】

<ip><ip> TFTP サーバの IP アドレスを指定します。ファームウェアの

バージョンアップには別途 TFTP サーバが必要です。

<filename> ファームウェアファイルの名前を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Priviledged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system firmware-tftp download 192.168.1.24 BSG xxx x.rom

- ※ ダウンロードが完了すると、Continue or not ? (Y/N) と表示されます。Y を入力すると、スイッチが再起動します。
- ※ 更新したファームウェアは、再起動後に有効になります。
- ※ ファームウェアのダウンロード中は絶対に電源を落とさないでください。
- ※ Failed to download firmware と表示される場合、ファームウェアがダウンロードできません。

system config-tftp load / system config-tftp save

設定を保存(save)/復元(load)できます。load は保存された設定を TFTP サーバからダウンロードします。save は設定を TFTP サーバに保存します。

【コマンドの構文】

system config-tftp load <ip> <filename> system config-tftp save <ip> <filename>

【パラメータ】

<ip> TFTP サーバの IP アドレスを指定します。本コマンドを実行

するには別途 TFTP サーバが必要です。

<filename> 設定ファイルの名前を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Priviledged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system config-tftp save 192.168.1.24 clitest.cfg Please wait a minute.

11568 bytes data transferred!

BS-G2024MR(config)#

- ※設定の保存/復元には別途 TFTP サーバが必要です。
- ※設定ファイルのダウンロードが完了すると、Are you sure to reboot the system (Y/N) と表示されますので、Y を選択し、再起動してください。再起動後に設定内容が有効になります。

SNMP コマンド

 \times SNNP を使って機器情報を収集するには、別途 SNMP モニタリングソフトなどの管理機能が必要です。

snmp-server name

システム名を設定できます。

【コマンドの構文】

snmp-server name <string> no snmp-server name

【パラメータ】

<string> スイッチの名前を、半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)
で 31 文字以内(スペースは不可)で設定します。

【デフォルト設定】

BS <MAC アドレス >

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # snmp-server name buffalo

The name of this host is changed to buffalo now

BS-G2024MR(config)#

snmp-server location

システムの設置場所の名称を設定できます。

【コマンドの構文】

snmp-server location <string> no snmp-server location

【パラメータ】

<string> スイッチが設置されている場所を、半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"
(アンダーバー)で31文字以内(スペースは不可)で指定します。

【デフォルト設定】

未登録

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # snmp-server location buffalo BS-G2024MR(config) #
```

snmp-server contact

システムの管理者名などの情報を設定できます。

【コマンドの構文】

snmp-server contact <string> no snmp-server contact

【パラメータ】

<string> スイッチの管理者名を、半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で31文字以内(スペース不可)で指定します。

【デフォルト設定】

未登録

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # snmp-server contact buffalo_admin
BS-G2024MR(config) #
```

snmp-server community

コミュニティ名を設定できます。

【コマンドの構文】

snmp-server community <community < privilege> no snmp-server community <community < privilege>

【パラメータ】

<community> コミュニティ名を半角英数字、"-"(ハイフン)、""(アンダー

バー)の31文字以内で指定します。(スペースは不可)

<privilege> アクセスモードを指定します。

RO 読取り専用 RW 読取り/書込み WO 書込み専用

trap trap ホストに対するコミュニティ名を有効にします。

- ※何も指定せずにリターンキーを押した場合、読み取り、書込み、trap いずれも OFF になります。
- ※ no を使用したコマンドの場合、"trap" のみ指定可能です。この場合、指定されたコミュニティ名の trap を OFF にします。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # snmp-server community buffalo1 rw BS-G2024MR(config) #
```

デフォルトで読み書き可能なコミュニティ名「public」が設定されています。 セキュリティ強化のためこのコミュニティ名は削除または変更されることをお 勧めします。

コミュニティ名のエントリは最大8個まで設定できます。

no を付けたコマンドを入力し、既存のコミュニティ名を指定するとそのコミュニティ名を削除することができます。

※大文字小文字の区別があります。

snmp-server host

SNMP ホスト(管理側)のコミュニティ名及び IP アドレスを設定します。

【コマンドの構文】

snmp-server host <string1> <ip> <string2> no snmp-server host <string1>

【パラメータ】

<string1> SNMP ホストの名前を半角英数字、"-"(ハイフン)、""(アン

ダーバー)の16文字以内で設定します。

<ip><ip> SNMP ホストの IP アドレス又は IP アドレス範囲を設定し

ます。範囲指定を行う場合、最初の IP と終わりの IP を - で区

切って入力します。

(例) 192.168.1.10-192.168.1.20

<string2> コミュニティ名を半角英数字、"-"(ハイフン)、""(アンダー

バー)の31文字以内で指定します。

(<string2> は設定済みの TRAP が有効であるコミュニティ名

を指定してください)

【デフォルト設定】

read-only のコミュニティpublic が設定されています。 デフォルトのコミュニティ名は変更されることをお勧めします。

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # snmp-server host buffalo 172.16.5.198 private BS-G2024MR(config) #

snmp-server host-authorization

SNMP ホストの認証を有効または無効にします。

【コマンドの構文】

snmp-server host-authorization no snmp-server host-authorization

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # snmp-server host-authorization
BS-G2024MR(config) #
```

※有効にすると、snmp-server host で設定されたホストのみ本製品の MIB データ ベースにアクセスできます。

snmp-server trap

指定された SNMP トラップの通知を有効または無効にできます。

【コマンドの構文】

snmp-server trap no snmp-server trap

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # snmp-server trap
BS-G2024MR(config) #
```

show snmp

SNMP コミュニティや認証の情報を表示できます。

【コマンドの構文】

show snmp

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

システム管理コマンド

show system

システムの詳細情報を表示できます。

【コマンドの構文】

show system

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show system
System time(YYYY/MM/DD-HH:MM:SS): 2007/ 4/ 23- 12:34:56
System Uptime: 0 Days 0 hr. 41 min. 49 sec.
System Description: BUFFALO BS-G2024MR
System name: BS-G2024MR
System contact: buffalo admin
System location: buffalo
MAC Address: 00:16:01:12:34:56
IP Assignment Mode: Manual
IP Address: 192.168.1.254
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 0.0.0.0
Web Access is: Enabled
Telnet Access is: Enabled
SNMP Access is: Enabled
Password is: Enabled
Hardware Version: xx
Boot Code Version: x.x.x.xx
Firmware Version: x.x.xx
TFTP Server IP Address: 0.0.0.0
TFTP Path/Filename:
IP Filtering is: Disabled
IGMP : Disabled
Host Port Age-Out Time:260
Router Port Age-Out Time: 125
BS-G2024MR#
```

system web

WEB 設定画面へのアクセスを有効または無効にできます。

【コマンドの構文】

system web no system web

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system web
BS-G2024MR(config) #
```

system telnet

Telnet 設定画面へのアクセスを有効または無効にできます。

【コマンドの構文】

system telnet no system telnet

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system telnet
BS-G2024MR(config)#
```

system snmp

SNMP 設定画面へのアクセスを有効または無効にできます。

【コマンドの構文】

system snmp no system snmp

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system snmp
BS-G2024MR(config)#
```

system save

現在の設定内容を NVRAM (フラッシュメモリ) に保存します。

【コマンドの構文】

system save

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system save
Saving Configuration ...
Configuration saved to NVRAM.
BS-G2024MR(config)#
```

※設定を変更した場合、本コマンドを実行して設定内容を保存してください。

system reset

スイッチを再起動します。

【コマンドの構文】

system reset

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system reset

system restore-all

スイッチの設定値を工場出荷時状態に戻します。

【コマンドの構文】

system restore-all

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system restore-all

system restore-except-ip

IP アドレスを除くスイッチの設定値を工場出荷時状態に戻します。

【コマンドの構文】

system restore-except-ip

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system restore-except-ip

system ip

スイッチの IP アドレスを設定します。

【コマンドの構文】

system ip <ip>

【パラメータ】

<ip>

IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

192.168.1.254

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system ip 192.168.11.62

※本コマンドは、Manual モードの場合に有効です。

system mask

スイッチのサブネットマスクを設定します。

【コマンドの構文】

system mask <mask>

【パラメータ】

<mask> サブネットマスクを指定します。

【デフォルト設定】

255.255.255.0

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system mask 255.255.255.0
BS-G2024MR(config) #
```

system gateway

スイッチのデフォルトゲートウェイを設定します。

【コマンドの構文】

system gateway < gateway>

【パラメータ】

<gateway> サブネットマスクを指定します。

【デフォルト設定】

0.0.0.0

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system gateway 192.168.1.1
BS-G2024MR(config)#
```

system ip-mode

スイッチが IP アドレスを取得する方法を指定します。

【コマンドの構文】

system ip-mode <method>

【パラメータ】

<method> IPアドレスの取得方法を指定します。

manual 手動で IP アドレスを指定します。system ip で設定した IP

が有効になります。

dhcp DHCP サーバより IP アドレスを取得します。

【デフォルト設定】

manual

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system ip-mode dhcp
BS-G2024MR(config)#
```

show ip コマンドで現在の設定値を確認できます。

show ip

スイッチの IP アドレスなどの情報を表示できます。

【コマンドの構文】

show ip show ip interface

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# show ip
```

IP Assignment Mode: Manual IP address: 192.168.1.254 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 0.0.0.0 BS-G2024MR#

system username

スイッチにログインするためのユーザー名を指定できます。

【コマンドの構文】

system username <string>

【パラメータ】

<string> ユーザー名を半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)8 文字 以内で指定します。

【デフォルト設定】

admin

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system username buffalo
BS-G2024MR(config) #
```

※変更後はセーブしてください。

system password

スイッチにログインするためのパスワードを指定できます。

【コマンドの構文】

system password <string> no system password

【パラメータ】

<string>

パスワードを半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダー バー)の8文字以内で指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system password buffalo
BS-G2024MR(config) #
```

- ※変更後はセーブしてください。
- ※パスワードを忘れてしまいますと、弊社修理センターにて修理(有償)していただくことになりますので、ご注意ください。

management-vlan

マネージメント VLAN を設定します。設定された VLAN からのみスイッチの管理 I/F にアクセスできます。

【コマンドの構文】

management-vlan <vlanID> no management-vlan <vlanID>

【パラメータ】

<vlanID>

VLAN 番号を指定します。(設定範囲:1-4094)

【デフォルト設定】

デフォルトのマネージメント VLAN は1のみです

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# management-vlan 1
BS-G2024MR(config)#
```

※ マネージメント VLAN は、複数の VLAN で設定することができます。

system ip-filter

IP フィルタを有効又は無効にします。IP フィルタは指定された IP からのみスイッチの管理 I/F にアクセスを許可する機能です。

【コマンドの構文】

system ip-filter address no system ip-filter address

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system ip-filter
BS-G2024MR(config) #
```

system ip-filter address

IP フィルタを設定します。ここで指定された IP からのみスイッチの管理 I/F にアクセスできます。

【コマンドの構文】

system ip-filter address <address> no system ip-filter address <address>

【パラメータ】

< address >

IP アドレス又は IP アドレス範囲を指定します。範囲を指定する場合、x.x.x.x-y.y.y.y のようにアドレスの間を - で区切ってください。

【デフォルト設定】

未登録

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system ip-filter address 192.168.1.210-
192.168.1.255
BS-G2024MR(config) #
```

show management-vlan

マネージメント VLAN の設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

show management-vlan

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show management-vlan

Management VLAN ID is 1

BS-G2024MR#

インタフェースコマンド

※ポートの指定は「Interface ethernet」(P70)で指定してください。

description

ポート名を設定できます。

【コマンドの構文】

description <string>

【パラメータ】

<string> ポート名を設定します。半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダー バー)の14文字以内(スペース不可)。

【デフォルト設定】

Port <LAN ポート番号>

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# description buffalo
BS-G2024MR(config-if)#
```

shutdown

指定のポートを有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

shutdown no shutdown

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# shutdown
BS-G2024MR(config-if)#
```

negotiation auto

オートネゴシエーションを有効または無効にします。

※ オートネゴシエーションを無効にすると、Auto MDI-X 機能も無効となります。

【コマンドの構文】

negotiation auto no negotiation

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# negotiation auto
BS-G2024MR(config-if)#
```

speed

ポートの通信速度を設定できます。

※ 通信速度を auto 以外に設定すると、Auto MDI-X 機能も無効となります。

【コマンドの構文】

speed <option>

【パラメータ】

<option> オプションは次のとおりです。

10 10M に設定します。 100 100M に設定します。

auto オートネゴシエーションに設定します。

【デフォルト設定】

auto

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# speed 100
BS-G2024MR(config-if)#
```

Gigabit で通信する場合、本製品とリンクパートナーの双方を Auto モードに設定する必要があります。

93

duplex

各ポートのデュプレックスモードを設定できます。

※ デュプレックスモードを auto 以外にすると、Auto MDI-X 機能も無効となります。

【コマンドの構文】

duplex <option>

【パラメータ】

<option> オプションは次のとおりです。

auto オートネゴシエーションに設定します。

full Full-Duplex に設定します。 half Half-Duplex に設定します。

【デフォルト設定】

auto

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# duplex half
BS-G2024MR(config-if)#
```

flow-ctrl

ポートのフロー制御を有効または無効にできます。

【コマンドの構文】

flow-ctrl

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# flow-ctrl
BS-G2024MR(config-if)#
```

show interfaces

各ポートの情報を表示できます。

【コマンドの構文】

show interfaces ethernet <port>

【パラメータ】

<port>

LAN ポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# show interfaces ethernet 1
GigabitEthernet1/1 is Up
 Hardware is Gigabit Ethernet
 Auto-duplex (Full), Auto Speed (1000), 1000BaseTX
 pvid is 1, traffic-priority is low
 port is 802.1x disable
 Broadcast rate limit is Disabled
 Multicast rate limit is Disabled
  DLF rate limit is Disabled
  input: 52008 Bytes, 598 Unicast Packets, 71 Non-unicast Packets
         185 Packet Discards, 0 Packet Errors
         0 Undersized Packets, 0 Oversized Packets
  output: 80931 Bytes, 1138 Unicast Packets, 15 Non-unicast Packets
          0 Packet Discards, 0 Packet Errors
  Jumbo:Disable
BS-G2024MR#
```

mirror

ほかのポートからトラフィックをモニタするミラー機能を設定します。本製品は2組 の独立したミラーを設定できます。

【コマンドの構文】

mirror <id> <option> no mirror <id>

【パラメータ】

<id> 設定するミラー ID (1または2)を指定します。

<option> オプションは次のとおりです。

source トラフィックをモニタされるポート(ソースポート)を指定します。
monitor トラフィックをモニタするポート(モニターポート)を指定します。
<option> を指定しない場合、指定した ID のミラー機能を有効または

無効にします。

【デフォルト設定】

Mirror 1:無効

ソースポート:2

モニターポート:1

Mirror 2:無効

ソースポート:4

モニターポート:3

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# mirror 1 source
BS-G2024MR(config-if)#
```

※ソースポートとモニターポートを設定しても mirror <id>コマンドを実行しないと有効になりません。mirror <id>コマンドは任意のポートの Interface configuration モードで一度だけ実行してください。

show mirror

ポートミラーリングの状態を表示できます。

【コマンドの構文】

show mirror

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show mirror

Mirror 1:

Port Mirroring is: Disabled

Source port: 2 Monitor port: 1

Mirror 2:

Port Mirroring is: Disabled

Source port: 4
Monitor port: 3

BS-G2024MR#

Bcast-Rate-Limit

ポートのブロードキャストストームコントロールを設定できます。

【コマンドの構文】

bcast-rate-limit <threshold> no bcast-rate-limit

【パラメータ】

<threshold>以下の通り各ポートのしきい値を指定します。

0	128pps
1	2kpps
2	6kpps
3	10kpps

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# bcast-rate-limit 0
BS-G2024MR(config-if)#
```

pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

Mcast-Rate-Limit

ポートのマルチキャストストームコントロールを設定できます。

【コマンドの構文】

mcast-rate-limit <threshold> no mcast-rate-limit

【パラメータ】

<threshold>以下の通り各ポートのしきい値を指定します。

0	128pp
1	2kpps
2	6kpps
3	10kpp

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if) # mcast-rate-limit 0
BS-G2024MR(config-if) #
```

pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

DLF-Rate-Limit

ポートの DLF (宛先不明ユニキャスト) ストームコントロールを設定できます。

【コマンドの構文】

dlf-rate-limit <threshold> no dlf-rate-limit

【パラメータ】

<threshold>以下の通り各ポートのしきい値を指定します。

0	128pps
1	2kpps
2	6kpps
3	10kpps

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# dlf-rate-limit 0
BS-G2024MR(config-if)#
```

pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

show Bcast-Rate-Limit

ブロードキャストストームコントロールのステータスを表示できます。

【コマンドの構文】

show bcast-rate-limit

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show bcast-rate-limit
      BcastRate Limit
_____
       Disabled
       Disabled
        Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
<<<<< 途中省略 >>>>>
22
        Disabled
23
        Disabled
        Disabled
24
BS-G2024MR
```

show Mcast-Rate-Limit

マルチキャストストームコントロールのステータスを表示できます。

【コマンドの構文】

show mcast-rate-limit

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show mcast-rate-limit
       McastRate Limit
_____
        Disabled
        Disabled
        Disabled
        Disabled
        Disabled
        Disabled
       Disabled
       Disabled
<<<<< 途中省略 >>>>>
22
        Disabled
23
        Disabled
        Disabled
24
BS-G2024MR
```

show DLF-Rate-Limit

DLF(宛先不明ユニキャスト)ストームコントロールのステータスを表示できます。

【コマンドの構文】

show dlf-rate-limit

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show dlf-rate-limit
Port
      DLFRate Limit
Disabled
 2
      Disabled
      Disabled
 3
      Disabled
      Disabled
      Disabled
 7
      Disabled
 8
      Disabled
22
       Disabled
23
      Disabled
      Disabled
BS-G2024MR
```

system stat-reset

各ポートの統計情報をクリアします。

【コマンドの構文】

system stat-reset

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Grobal configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system stat-reset
BS-G2024MR(config) #
```

jumbo enable / jumbo disable

ジャンボフレームを有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

jumbo enable jumbo disable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# jumbo enable
BS-G2024MR(config-if)#
```

リンクアグリゲーションコマンド

trunking add

ポートをトランクメンバに追加します。 ※ ポートトランキングをする設定です。

【コマンドの構文】

trunking add <number>

【パラメータ】

<number>

追加するトランク $ID(1 \sim 4)$ を指定します。トランク ID が

同じポートは同じトランクグループになります。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# interface ethernet 1
BS-G2024MR(config-if)# trunking add 1
BS-G2024MR(config-if)#
```

trunking remove

ポートをトランクメンバから削除します。

【コマンドの構文】

trunking remove < number>

【パラメータ】

<number>

削除するトランク $ID(1 \sim 4)$ を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# trunking remove 1
BS-G2024MR(config-if)#
```

lacp

LACP (Link Aggregation Control Protocol) を有効または無効にします。

※ BS-G シリーズにて LACP にてトランクグループを構成する場合、BS-G シリーズ同士では LACP Active 設定で、LACP対応しているBSシリーズではLACP Passive/Active 設定の両方で構成できます。

【コマンドの構文】

lacp <number> active no lacp <number>

【パラメータ】

<number>

LACP を有効 / 無効にするトランク $ID(1 \sim 4)$ を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# lacp 1 active BS-G2024MR(config)#
```

show trunking

トランクのグループ構成を表示します。

【コマンドの構文】

show trunking

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS-G2024MR#	show trunking	
Trunk Id	Lacp Status	Ports
1	Disable	none
2	Disable	none
3	Disable	none
4	Disable	none
BS-G2024MR#	1	

MAC アドレスコマンド

mac-address-table static

MAC アドレステーブルを静的に設定できます。

【コマンドの構文】

mac-address-table static <macaddress> ethernet <port> vlan <vlanid>

【パラメータ】

<macaddress> 静的に登録する MAC アドレスを指定します。2 バイト毎に

「.」で区切られた16進数で入力します。ユニキャストアドレ

スのみ有効です。

<port> MAC アドレスを登録する LAN ポートを指定します。
<vlanid> MAC アドレスを登録する VLAN 番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # mac-address-table static 0000.1111.2222 ethernet 1 vlan 1 BS-G2024MR(config) #

no mac-address-table dynamic

ダイナミックに学習した MAC アドレスを削除できます。

【コマンドの構文】

no mac-address-table dynamic <macaddress>

【パラメータ】

<macaddress> 削除するダイナミックに学習した MAC アドレスを指定し

ます。2 バイト毎に「.」で区切られた 16 進数で入力します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # no mac-address-table dynamic 000d.0b3c.119c BS-G2024MR(config) #

mac-address-table flush-dynamic

ダイナミックに学習した MAC アドレスを全て削除します。

【コマンドの構文】

mac-address-table flush-dynamic

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # mac-address-table flush-dynamic BS-G2024MR(config) #
```

mac-address-table aging-time

MAC アドレス学習のエージング時間(情報保持時間)を設定できます。

【コマンドの構文】

mac-address-table aging-time <sec>

【パラメータ】

<sec>

MAC アドレス学習のエージング時間(秒)を指定します(10 ~ 1000000)。

【デフォルト設定】

300(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # mac-address-table aging-time 300 BS-G2024MR(config) #
```

show mac-address-table aging-time

MAC アドレス学習のエージング時間を表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table aging-time

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# mac-address-table aging-time 300
```

Aging Time: 300 sec

BS-G2024MR#

show mac-address-table dynamic

ダイナミックに学習した MAC アドレステーブルを表示できます。

【コマンドの構文】

show mac-address-table dynamic

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

DC COOOAMD#	ahou	mac-address-table dynamic
1 BS-G2U24MR#	Snow	mac-address-table dynamic

Destination Address	Address Type	Destination Port	Vlan
000d.0b4b.384d	Dynamic	GigabitEthernet1/1	Vlan 1
BS-G2024MP#			

BS-G2024MR#

show mac-address-table static

静的に設定した MAC アドレステーブルを表示できます。

【コマンドの構文】

show mac-address-table static

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

 ${\tt BS-G2024MR\#}$ show mac-address-table static

Destination Address Address Type Destination Port Vlan
----000.1111.2222 Static GigabitEthernet1/1 Vlan 1
BS-G2024MR#

MAC アドレスフィルタコマンド

system mac-security enable / system mac-security disable

MAC アドレスフィルタを有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

system mac-security enable system mac-security disable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system mac-security enable BS-G2024MR(config)#

mac-address-table secure

通信を許可する MAC アドレスを MAC アドレスフィルタに設定します。

【コマンドの構文】

mac-address-table secure <macaddress> ethernet <port>

【パラメータ】

<macaddress> 静的に登録する MAC アドレスを指定します。2 バイト毎に

「」で区切られた16進数で入力します。ユニキャストアドレ

スのみ有効です。

<port> 適用する LAN ポート番号を設定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # mac-address-table secure 0011.2233.4455 ethernet 1 BS-G2024MR(config) #

show mac-address-table secure

登録した MAC アドレスフィルタテーブルを表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table secure

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show mac-address-table secure

Destination Address Address Type Destination Port
-----0011.2233.4455 Secure GigabitEthernet1/1

BS-G2024MR#

スパニングツリーコマンド

spanning-tree

スパニングツリー機能をスイッチ全体で有効または無効にできます。

【コマンドの構文】

spanning-tree <version> no spanning-tree

【パラメータ】

<version> 1D Spanning Tree Protocol (IEEE802.1D)を有効にします。

1w Rapid Spanning Tree Protocol(IEEE802.1w)を有効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # spanning-tree 1D
BS-G2024MR(config) #
BS-G2024MR(config) # no spanning-tree
BS-G2024MR(config) #
```

※スパニングツリーを使用したネットワークにスイッチを導入する場合、必ずスイッチのスパニングツリーを Enable に設定してください。 スイッチのスパニングツリーが Disable に設定されている場合、 BPDU を転送しないため、 ネットワーク障害を引き起こす可能性があります。

spanning-tree max-age

BPDU の最大エージング時間(情報保持時間)を設定できます。

【コマンドの構文】

spanning-tree max-age <seconds>

【パラメータ】

<seconds> 最

最大エージング時間を指定します($6 \sim 40($ 秒))。 次の関係を満たしている必要があります。

2 * (Forward Delay - 1) >= Max AgeMax Age >= 2 * (Hello Time + 1)

【デフォルト設定】

20(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # spanning-tree max-age 20 BS-G2024MR(config) #
```

spanning-tree hello-time

ルートブリッジ時の Hello パケットの送信間隔時間を設定できます。

【コマンドの構文】

spanning-tree hello-time <seconds>

【パラメータ】

<seconds>

Hello パケットの送信間隔時間を指定します

 $(1 \sim 10(秒))$ 。

次の関係を満たしている必要があります。

2 * (Forward Delay - 1) >= Max AgeMax Age >= 2 * (Hello Time + 1)

【デフォルト設定】

2(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # spanning-tree hello-time 5
BS-G2024MR(config) #
```

spanning-tree forward-time

ポートの状態を変更するまでの待機時間を設定できます。

【コマンドの構文】

spanning-tree forward-time <seconds>

【パラメータ】

<seconds>

状態を変更するまでの待機時間を指定します

 $(4 \sim 30(秒))$ 。

次の関係を満たしている必要があります。

2 * (Forward Delay - 1) >= Max AgeMax Age >= 2 * (Hello Time + 1)

【デフォルト設定】

15(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # spanning-tree forward-time 15
BS-G2024MR(config) #
```

spanning-tree priority

スパニングツリー環境でのスイッチの優先度を設定できます。

【コマンドの構文】

spanning-tree mst <instance> priority <priority>

【パラメータ】

<priority> ブリッジのプライオリティを設定します。有効な値は、0、

4096, 8192, 12288, 16384, 20480, 24576, 28672, 32768, 36864,

40960、45056、49152、53248、57344、61440です。

【デフォルト設定】

32768 (0x8000)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# spanning-tree priority 4096
BS-G2024MR(config)#
```

スパニングツリー(IEEE802.1D または IEEE802.1w)を有効にしてからプライオリティを設定してください。

spanning-tree forward-bpdu

STP 無効時、BPDU の転送を有効/無効に設定します。

【コマンドの構文】

spanning-tree forward-bpdu <state>

【パラメータ】

<state> enable STP 無効時、BPDU の転送を有効にします。

disable STP 無効時、BPDU の転送を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# spanning-tree forward-bpdu enable
BS-G2024MR(config)#
```

spanning-tree port-priority

各ポートの優先度を設定できます。

【コマンドの構文】

spanning-tree port-priority <priority>

【パラメータ】

【デフォルト設定】

128

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# spanning-tree port-priority 80
BS-G2024MR(config-if)#
```

spanning-tree path-cost

各ポートのパスコストを設定できます。

【コマンドの構文】

spanning-tree path-cost <cost>

【パラメータ】

<cost>

ポートのパスコストを指定します $(1 \sim 2000000000)$ 。

【デフォルト設定】

20000

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# spanning-tree path-cost 31
BS-G2024MR(config-if)#
```

spanning-tree fastlink

各ポートのファーストリンクを設定にします。パソコンを接続したポートを有効にすると短時間でフレーム転送が可能になります。

【コマンドの構文】

spanning-tree fastlink no spanning-tree fastlink

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config-if)# spanning-tree fastlink
BS-G2024MR(config-if)#

show spanning-tree brief

STP 全般の設定を表示できます。

【コマンドの構文】

show spanning-tree mst configuration

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show spanning-tree brief
IEEE Spanning Tree is disabled
Disabled foward bpdu then Span is Disable
 ROOT ID
           Priority 0
           Address 00:16:01:5f:80:c8
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32768
           Address: 00:16:01:5f:80:c8
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Port
                               Designated
Name Prio Cost FastLink Sts Priority Bridge ID
-----
                    -----
Gi1/1 128 20000 Disabled BLK 0
                                     00:16:01:5f:80:c8
                   Disabled BLK 0 00:16:01:5f:80:c8
Disabled BLK 0 00:16:01:5f:80:c8
Gi1/1 128 20000
                   Disabled BLK 0
Gi1/1 128 20000
Gi1/22 128 20000 Disabled BLK 0 00:16:01:5f:80:c8
Gi1/23 128 20000
                   Disabled BLK 0
                                      00:16:01:5f:80:c8
                   Disabled BLK 0
Gi1/24 128 20000
                                      00:16:01:5f:80:c8
BS-G2024MR#
```

show spanning-tree interface Ethernet

STP のポート毎の設定を表示できます。

【コマンドの構文】

show spanning-tree interface ethernet <port>

【パラメータ】

<port>

LAN ポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show spanning-tree interface ethernet 8

Interface Gil/8 (port 8) in Spanning tree is BLOCKING
Port priority 128, Port path cost 20000, FastLink is Disabled
Designated root has priority 0, address 00:16:01:12:34:56
Designated bridge has priority 32768, address 00:16:01:12:34:56
BS-G2024MR#

VLAN コマンド

vlan database

このコマンドは VLAN データベースモードに入るために使います。

【コマンドの構文】

vlan database

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global Configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # vlan database
BS-G2024MR(config-vlan) #
```

vlan

VLAN を新規に追加・削除できます。

【コマンドの構文】

vlan <vlanID> <WORD> no vlan <vlanID>

【パラメータ】

<vlanID> VLAN ID を指定します。

<WORD> VLAN 名を半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) 16 文字以内で指定します。(省略可)

【デフォルト設定】

VLAN 1 のみ作成されています。

【コマンドモード】

vlan database

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-vlan)# vlan 2 SOUMU
BS-G2024MR(config-vlan)#
```

VLAN 1 は削除することはできません。

switchport access vlan

ポートを VLAN テーブルへの登録とタグポートまたはアンタグポートとして設定できます。

【コマンドの構文】

switchport access vlan {tagged | untagged} < VLAN ID>

【パラメータ】

tagged ポートをタグポートとして設定します。

untagged ポートをアンタグポートとして設定します。

<vlanID> VLAN ID を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# switchport access vlan tagged 1
BS-G2024MR(config-if)#
```

Interface Ethernet コマンド (P.70) をご参照ください。

switchport access native

ポートに所属する VLAN ID (PVID) を設定できます。

【コマンドの構文】

switchport access native <pvid>

【パラメータ】

<pvid>

ポートに割り当てる PVID を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# switchport access native 2
BS-G2024MR(config-if)#
```

※各ポートでは設定した PVID と同じ番号の VLAN メンバに所属するようにしてください。

show vlan brief

VLAN 情報を表示できます。

【コマンドの構文】

show vlan brief

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS-G2024MR# show vlan				
VLAN Name	Status Ports			
1 Default	active Untagged: Gi1/1,Gi1/2,Gi1/3,Gi1/4, Gi1/5,Gi1/6,Gi1/7,Gi1/8 Gi1/9,Gi1/10,Gi1/11, Gi1/12,Gi1/13,Gi1/14, Gi1/15,Gi1/16,Gi1/17, Gi1/18,Gi1/19,Gi1/20, Gi1/21,Gi1/22,Gi1/23, Gi1/24			
2 SOUMU BS-G2024MR#	Tagged: Untagged: Tagged: Gi1/2			

show vlan vlan

VLAN 情報を表示できます。

【コマンドの構文】

show vlan vlan <vlanID>

【パラメータ】

<vlanID>

VLAN ID を指定します。指定しない場合、現在設定されている VLAN を表示します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show vlan vlan

Current Vlan ID List: 1

BS-G2024MR#

show vlan pvid

PVID を表示できます。

【コマンドの構文】

show vlan pvid

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show vlan pvid

Port PVID

1 1
2 1
3 1

<<<<< 途中省略 >>>>>

22 1
23 1
24 2
BS-G2024MR#

QoS コマンド

system gos

OoS 機能を有効/無効に設定します。

【コマンドの構文】

system gos <state>

【パラメータ】

<state> enable QoS 機能を有効にします。

disable OoS 機能を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system qos enable
BS-G2024MR(config)#
```

※ OoS を有効にすると、ポートのフローコントロールは自動的に無効になります。

system tos/diff

IP ヘッダに基づく優先度制御を有効/無効に設定します。

【コマンドの構文】

system tos/diff <state>

【パラメータ】

<state> enable IP ヘッダに基づく優先度制御を有効にします。

disable IP ヘッダに基づく優先度制御を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system tos/diff enable
BS-G2024MR(config)#
```

cos

IEEE802.1p で定義されたトラフィッククラスを 4 段階のプライオリティキューに割り当てます。

【コマンドの構文】

cos <traffic-class> <priority-queue>

【パラメータ】

<traffic-class> トラフィッククラスを指定します。(0-7)

<priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low: 最低の優先度、normal: 通常の優先度、high: 高い優先度、

highest: 最高の優先度)

【デフォルト設定】

すべて low

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # cos 5 high BS-G2024MR(config) #

traffic-priority

ポートの優先度を設定できます。本項目はプライオリティを持たないアンタグフレームに適用する優先度です。

【コマンドの構文】

traffic-priority <priority-queue>

【パラメータ】

<priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low: 最低の優先度、normal: 通常の優先度、high: 高い優先度、highest: 最高の優先度)

【デフォルト設定】

全ポート low に設定されています

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# traffic-priority highest
BS-G2024MR(config-if)#
```

Layer3-mode

IP パケットに対する優先処理を DSCP に基づいて行うか、TOS に基づいて行うかを設定します。

【コマンドの構文】

layer3-mode <mode>

【パラメータ】

<mode> Diffserv

TOS

DSCP を元に優先処理を行います。 IP Precedence を元に優先処理を行います。

【デフォルト設定】

Diffsery

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# layer3-mode TOS
BS-G2024MR(config)#
```

diffserv

DSCP 値を 4 段階のプライオリティに割り当てます。

【コマンドの構文】

diffserv <DSCP> <priority-queue>

【パラメータ】

<DSCP> 0-63 の DSCP 値を指定します。

<priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low: 最低の優先度、normal: 通常の優先度、high: 高い優先度、

highest:最高の優先度)

【デフォルト設定】

すべて low

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# diffserve 5 normal BS-G2024MR(config)#
```

tos

TOS(IP precedence)値を4段階のプライオリティに割り当てます。

【コマンドの構文】

tos <tos> <priority-queue>

【パラメータ】

<tos> 0-7の TOS(IP precedence) 値を指定します。

<pri><priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low:最低の優先度、normal:通常の優先度、high:高い優先度、

highest: 最高の優先度)

【デフォルト設定】

すべて low

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # tos 5 low
BS-G2024MR(config) #
```

queue-mode

4 レベルプライオリティキューのスケジューリング方法を指定します。

【コマンドの構文】

queue-mode <mode>

【パラメータ】

<mode> wrr: Weighted Round Robin によるキュースケジューリ

ングを行います。

strict: 優先度の高いキューから順番に出力されます。

【デフォルト設定】

strict

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# queue-mode wrr BS-G2024MR(config)#

show cos

CoS 情報を表示できます。

【コマンドの構文】

show cos

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS-G2024MR# show cos			
TrafficClass	Priority		
	======		
0	low		
1	low		
2	low		
3	low		
4	low		
5	low		
6	low		
7	low		
BS-G2024MR#			

show layer3-mode

IP パケットの優先度処理方法が表示されます。

【コマンドの構文】

show layer3-mode

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show layer3-mode

Layer 3 priority mode is TOS

BS-G2024MR#

show diffserv

DiffServ(DSCP) の設定内容を表示できます。

【コマンドの構文】

show diffserv

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged configuration command

```
BS-G2024MR# show diffserv
DSCP Priority
      =======
      low
 1
      low
 2
      low
 3
      low
 4
      low
 5
      low
 6
      low
7
      low
8
      low
9
      low
10
      low
<<< 途中省略 >>>
57
      low
58
      low
59
      low
60
      low
61
      low
62
      low
63
      low
BS-G2024MR#
```

show tos

TOS(IP precedence) の設定内容を表示できます。

【コマンドの構文】

show tos

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

show queue-mode

キュースケジューリングの設定内容を表示できます。

【コマンドの構文】

show queue-mode

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS-G2024MR# show queue-mode

Queue scheduling mode is Strict BS-G2024MR#

Radius コマンド

※ ここで設定する内容は、スイッチに対するログイン時に外部 RADIUS サーバなどにて認証させる設定です。IEEE802.1X を使ったポートセキュリティ設定は、「ポートセキュリティコマンド」(P.138) で設定をおこなってください。

system radius server-ip

Radius サーバの IP を設定できます。

【コマンドの構文】

system radius server-ip <ip>

【パラメータ】

<ip>

Radius サーバの IP アドレスを設定します。

【デフォルト設定】

1.1.1.1

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system radius server-ip 192.168.1.139 BS-G2024MR(config) #
```

system radius shared-secret

Radius のシークレットキーを設定します。

【コマンドの構文】

system radius shared-secret <key>

【パラメータ】

<key>

シークレットキーを半角英数字、"." (ハイフン)、"_" (アンダーバー)32 文字以内で設定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system radius shared-secret abcde
BS-G2024MR(config) #
```

system radius authen-mode

ユーザログイン時の認証モードを設定します。

【コマンドの構文】

system radius authen-mode <mode>

【パラメータ】

<mode> local: スイッチ内部でのみ認証を行います。

local-then-remote:

最初にスイッチで認証を行い認証失敗した場合は

RADIUS 認証を行います。

remote: RADIUS 認証のみ行います。

【デフォルト設定】

local

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system radius authen-mode local BS-G2024MR(config)#

- ※認証方式は、PAP のみサポートしています。
- ※ログインユーザに対する RADIUS 認証はリモートログイン (WEB または TELNET) に対して有効で、コンソールからログインする場合は RADIUS 認証 は行いません。

RADIUS の設定内容は show system コマンドで確認できます。

ポートセキュリティコマンド

dot1x accounting enable / dot1x accounting disable

Accounting 機能を有効 / 無効に設定します。

【コマンドの構文】

dot1x accounting <state>

【パラメータ】

<state> enable Accounting 機能を有効にします。

disable Accounting 機能を無効にします。

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# dot1x accounting enable
BS-G2024MR(config)#
```

dot1x foward enable / dot1x foward disable

ポートセキュリティ機能が無効の場合、受信した EAP フレームを転送する機能を有効または無効にします。

【コマンドの構文】

dot1x foward <state>

【パラメータ】

<state> enable 転送を有効にします。

disable 転送を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x foward enable
BS-G2024MR(config) #
```

dot1x server enable / dot1x server disable

プライマリ認証サーバを有効/無効に設定します。

【コマンドの構文】

dot1x server <state>

【パラメータ】

<state> enable プライマリ認証サーバを有効にします。

disable プライマリ認証サーバを無効にします。

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# dot1x server enable BS-G2024MR(config)#
```

dot1x server-ip

パソコンなどをポートで認証するときの認証サーバ(プライマリ)の IP アドレスを設定します。

【コマンドの構文】

dot1x server-ip <ip-address>

【パラメータ】

<ip-address>

プライマリ認証サーバの IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

1.1.1.1

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# dot1x server-ip 192.168.1.100
BS-G2024MR(config)#
```

dot1x server-port

プライマリ認証サーバのポート番号を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x server-port <port>

【パラメータ】

<port> プライマリ認証サーバのポート番号(1-65535)を指定します。

【デフォルト設定】

1812

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# dot1x server-port 1812
BS-G2024MR(config)#
```

dot1x shared-secret

プライマリ認証サーバの Shared Secret を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x shared-secret <string>

【パラメータ】

<string> プライマリ認証サーバの shared secret を半角英数字、"-" (ハイフン)、" " (アンダーバー) 20 文字以内で指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x shared-secret buffalo_secret BS-G2024MR(config) #
```

dot1x secserver enable / dot1x secserver disable

セカンダリ認証サーバを有効/無効に設定します。

【コマンドの構文】

dot1x secserver <state>

【パラメータ】

<state> enable セカンダリ認証サーバを有効にします。

disable セカンダリ認証サーバを無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # dot1x secserver disable BS-G2024MR(config) #
```

1台の RADIUS サーバを使用するときは、プライマリ RADIUS サーバを設定してください。

dot1x sec-server-ip

パソコンなどをポートで認証するときの認証サーバ(セカンダリ)の IP アドレスを設定します。

【コマンドの構文】

dot1x sec-server-ip <ip-address>

【パラメータ】

<ip-address> セカンダリ認証サーバの IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

1.1.1.1

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# dot1x sec-server-ip 192.168.0.10
BS-G2024MR(config)#
```

dot1x sec-server-port

セカンダリ認証サーバのポート番号を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x sec-server-port <port number>

【パラメータ】

<port number> セカンダリ認証サーバのポート(1-65535)番号を指定します。

【デフォルト設定】

1812

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # dot1x sec-server-port 1812
BS-G2024MR(config) #
```

dot1x sec-shared-secret

セカンダリ認証サーバの Shared Secret を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x sec-shared-secret <string>

【パラメータ】

<tring> セカンダリ認証サーバの shared secret を半角英数字、"-" (ハイフン)、" "(アンダーバー)20 文字以内で指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# dot1x sec-shared-secret buffalo_secret BS-G2024MR(config)#
```

dot1x timeout

認証サーバから応答がない場合のタイムアウト時間を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x timeout <timeout>

【パラメータ】

<timeout>

認証サーバのタイムアウト時間(秒単位)を指定します。

【デフォルト設定】

30(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# dot1x timeout 6
BS-G2024MR(config)#
```

dot1x retry-count

認証サーバから応答がない場合のリトライ回数を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x retry-count <retry-count>

【パラメータ】

<retry-count>

リトライ回数(1-10)を指定します。

【デフォルト設定】

3(回)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x retry-count 5
BS-G2024MR(config) #
```

dot1x re-authenperiod

認証済みのクライアントに再認証を要求するまでの時間を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x re authenperiod <period>

【パラメータ】

<period>

再認証を要求するまでの時間(1-65535(秒))を指定します。

【デフォルト設定】

3600(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # dot1x re-authenperiod 60 BS-G2024MR(config) #
```

※ サーバから Session-Timeout が指定されている場合、サーバの設定にしたがいます。

dot1x termination-action

認証サーバから指定された Termination-Action 属性に従うようにするかどうか設定します。ただし、サーバから Termination-Action が通知されている場合に限ります。

【コマンドの構文】

dot1x termination-action <state>

【パラメータ】

<state>

enable

認証サーバから指定された Termination-Action

属性に従うようにします。

disable

認証サーバから指定された Termination-Action

属性を無視します。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x termination-action enable BS-G2024MR(config) #
```

dot1x port-control

ポート毎にポートセキュリティを有効/無効にします。

【コマンドの構文】

dot1x port-control <state>

【パラメータ】

<state> enable ポートごとのポートセキュリティを有効にします。

disable ポートごとのポートセキュリティを無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# dot1x port-control enable BS-G2024MR(config-if)#
```

dot1x mac-control

MAC 毎にポートセキュリティを有効 / 無効にします。

【コマンドの構文】

dot1x mac-control enable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# dot1x mac-control enable
BS-G2024MR(config-if)#
```

dot1x disable

セキュリティ (IEEE802.1X 認証) を無効にします。

【コマンドの構文】

dot1x disable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# dot1x disable BS-G2024MR(config)#

show dot1x

ポートセキュリティに関する情報を表示します。

【コマンドの構文】

show dot1x

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# show dot1x

Accounting Status is Disable serverenable Status is Enable Authenticator Server IP is 1.1.1.1

Authenticator Server Port is 1812
```

Authenticator shared secret is

second serverenable Status is Disable
Authenticator Second Server IP is 1.1.1.1

Authenticator Second Server Port is 1812

Authenticator second shared secret is

802.1x server timeout is 10

802.1x server retry count is 2

Reauthentication Timer is 3600 seconds

<<< 途中省略 >>>

Port 802.1x Port Control

1/1 Disabled 1/2 Disabled 1/3 Disabled

<<< 途中省略 >>>

1/22 Disabled 1/23 Disabled 1/24 Disabled BS-G2024MR#

SNTP コマンド

system sntp enable / system sntp disable

SNTP 機能を有効/無効にします。

※ SNTP を使用しない場合、スイッチが起動したときに 1900 年 1 月 1 日 9 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

【コマンドの構文】

system sntp <state>

【パラメータ】

enable SNTP 機能を有効にします。 disable SNTP 機能を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system sntp enable BS-G2024MR(config) #
```

system sntp server-ip

NTP サーバの IP アドレスを設定します。

【コマンドの構文】

system sntp server-ip <ip-address>

【パラメータ】

<ip-address> NTP サーバの IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

0.0.0.0

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system sntp server-ip 192.168.1.48
BS-G2024MR(config) #
```

system sntp max-resync-time

NTP サーバに時刻を問い合わせる間隔を時間単位で設定します。

【コマンドの構文】

system sntp max-resync-time <time>

【パラメータ】

<ti><time> NTP サーバに時刻を問い合わせる間隔(時間)を指定します。 $(1 \sim 24)$

【デフォルト設定】

24(時間)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system sntp max-resync-time 20
BS-G2024MR(config)#
```

system sntp time-zone

タイムゾーンを設定します。

【コマンドの構文】

system sntp time-zone <time-zone>

【パラメータ】

<time-zone></time-zone>	タイムゾーンを指定します。
設定できる数値は、	以下の通りで、それぞれ右のタームゾーンに対応します。
0	CN (Asia/Hong_Kong)
1	DE (Europe/Berlin)
2	FR (Europe/Paris)
3	GB (Europe/London)
4	JP (Asia/Tokyo)
5	KR (Asia/Seoul)
6	TW (Asia/Taipei)
7	US (America/New_York)
8	US (America/Chicago)
9	US (America/Phoenix)
10	US (America/Los_Angeles)
11	US (America/Anchorage)
12	GMT-12
13	GMT-11
14	GMT-10 (Hawaii)
15	GMT-9 (Alaska)

16	GMT-8 (Pacific Standard Time)
17	GMT-7
18	GMT-6 (Central Standard Time)
19	GMT-5 (Eastern Standard Time)
20	GMT-4 (Atlantic Time)
21	GMT-3 (Greenland)
22	GMT-2 (Atlantic Standard Time)
23	GMT-1 (Azores)
24	GMT (London)
25	GMT+1 (Rome/Paris)
26	GMT+2 (Athens)
27	GMT+3 (Nairobi)
28	GMT+4 (Abu Dhabi)
29	GMT+5 (Islamabad)
30	GMT+6 (Astana)
31	GMT+7 (Bangkok)
32	GMT+8 (Beijing/Shanghai)
33	GMT+9 (Tokyo/Seoul)
34	GMT+10 (Sydney/Vladivostok)
35	GMT+11 (New Caledonia)
36	GMT+12 (Wellington)

【デフォルト設定】

4 JP(Asia/Tokyo)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system sntp time-zone 0
BS-G2024MR(config) #
```

IGMP コマンド

system igmpsnooping enable / system igmpsnooping disable

IGMP スヌーピング機能を有効/無効にします。

※ SNTP を使用しない場合、スイッチが起動したときに 1900 年 1 月 1 日 9 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

【コマンドの構文】

system igmpsnooping <state>

【パラメータ】

enable IGMP スヌーピング機能を有効にします。 disable IGMP スヌーピング機能を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system igmpsnooping enable
BS-G2024MR(config) #
```

system igmpsnooping hostportage

IGMP スヌーピングのホストタイムアウト時間を設定します。

【コマンドの構文】

system igmpsnooping hostportage <period>

【パラメータ】

<period> IGMP スヌーピングのホストタイムアウト時間(130-1225(秒))を 設定します。

【デフォルト設定】

250(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system igmpsnooping hostportage 300
BS-G2024MR(config)#
```

system igmpsnooping routerportage

IGMP スヌーピングのルータポートのタイムアウト時間を設定します。

【コマンドの構文】

system igmpsnooping routerportage <period>

【パラメータ】

【デフォルト設定】

125(秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system igmpsnooping routerportage 180 BS-G2024MR(config) #

システムログコマンド

※ システムログコマンドを使うには、別途シスログサーバが必要です。

system log remote-enable / remote-disable

ログ情報のシスログサーバへの転送を有効にします。

【コマンドの構文】

system log remote-enable system log remote-disable

【パラメータ】

remote-enable ログ情報のシスログサーバへの転送を有効にします。 remote-disable ログ情報のシスログサーバへの転送を無効にします。

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system log remote-enable
BS-G2024MR(config)#
```

system log ip

シスログサーバの IP アドレスを設定します。

【コマンドの構文】

system log ip <ip-address>

【パラメータ】

<ip-address> シスログサーバの IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

0.0.0.0

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system log ip 192.168.1.250
BS-G2024MR(config)#
```

system log with-name / system log without-name

シスログサーバへ転送するログ情報に、スイッチ名を含めるかどうかを設定します。

【コマンドの構文】

system log with-name system log without-name

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

system log without-name (スイッチ名を含めない)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system log with-name BS-G2024MR(config) #
```

system log config-facility

設定に関するログの中で、シスログサーバへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

【コマンドの構文】

system log config-facility <mode>

【パラメータ】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。 notice: notice に関するログのみを転送します。

notice+info: すべてのログを転送します。

【デフォルト設定】

notice+info

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system log config-facility notice+info
BS-G2024MR(config) #
```

system log auth-facility

認証に関するログの中で、シスログサーバへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

【コマンドの構文】

system log auth-facility <mode>

【パラメータ】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。 notice: notice に関するログのみを転送します。

notice+info: すべてのログを転送します。

【デフォルト設定】

notice+info

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system log auth-facility notice+info BS-G2024MR(config) #

system log device-facility

デバイスに関するログの中で、シスログサーバへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

【コマンドの構文】

system log device-facility <mode>

【パラメータ】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。 notice: notice に関するログのみを転送します。

notice+info: すべてのログを転送します。

【デフォルト設定】

notice+info

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system log device-facility notice+info BS-G2024MR(config) #

system log system-facility

システムに関するログの中で、シスログサーバへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

【コマンドの構文】

system log system-facility <mode>

【パラメータ】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。

notice: notice に関するログのみを転送します。 notice+info: すべてのログを転送します。

【デフォルト設定】

notice+info

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system log system-facility notice+info BS-G2024MR(config) #
```

show log

スイッチのシステムログを表示できます。

【コマンドの構文】

show log

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# show log

(1) Thu Jan 01 00:00:32 1900 Notice:Warm start

(2) Thu Jan 01 00:00:32 1900 Notice:Login from telnet(IP:192.168.1.1)
```

BS-G2024MR#

